

SAMSUNG

Samsung **Wave Y** **GT-S5380**
Young

Uživatelská příručka



Používání této příručky

Děkujeme, že jste si pořídili mobilní zařízení značky Samsung. Díky výjimečné technologii a vysokým standardům společnosti Samsung toto zařízení uspokojí vaše nároky na vysokou kvalitu mobilní komunikace a zábavu.

Tato uživatelská příručka je určena k tomu, aby vás seznámila s funkcemi a vlastnostmi vašeho zařízení.

Nejdříve si přečtěte tyto informace

- Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní upozornění a tuto příručku; dozvíte se zde informace o bezpečném a správném používání přístroje.
- Popisky v této příručce vycházejí z výchozího nastavení vašeho zařízení.
- Obrázky a snímky použité v této uživatelské příručce se od vzhledu konkrétního produktu mohou lišit.
- Obsah této uživatelské příručky se může od konkrétního produktu či softwaru poskytnutého operátorem či jiným poskytovatelem služeb lišit, a může být měněn bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi uživatelské příručky naleznete na webové stránce www.samsung.com.
- Dostupné funkce a doplňkové služby se mohou s ohledem na typ zařízení, použitý software nebo poskytovatele služeb lišit.
- Použitý formát a způsob dodání této uživatelské příručky vychází z operačního systému Bada a může se s ohledem na použitý operační systém konkrétního uživatele lišit.
- Aplikace a jejich funkce se mohou lišit s ohledem na zemi, oblast a použitém hardwaru. Společnost Samsung nezodpovídá za funkční problémy způsobené aplikacemi jiných společností.
- Samsung není odpovědný za problémy s výkonem nebo za nekompatibilitu způsobenou úpravou nastavení registru či změnou softwaru operačního systému. Pokus o přizpůsobení operačního systému může vést k chybné funkčnosti zařízení nebo aplikací.

- Na webových stránkách www.samsung.com můžete aktualizovat software tohoto mobilního zařízení.
- Software, zvukové zdroje, tapety, obrázky a další obsah dodávaný k tomuto zařízení mohou být na základě licence mezi společnostmi Samsung a jejich příslušnými vlastníky používány pouze v omezené míře. Stažení a používání těchto materiálů pro komerční či jiné účely představuje porušení zákonů o autorských právech. Společnost Samsung není za takováto porušení autorských práv uživatelem zodpovědná.
- Příručku uchovejte pro pozdější využití.

Pokynové ikony

Nejdříve se seznámte s ikonami použitými v této příručce:



Upozornění – situace, které by mohly způsobit zranění vás nebo jiných osob



Výstraha – situace, které by mohly způsobit poškození zařízení nebo jiného přístroje



Poznámka – poznámky, rady nebo dodatečné informace




Viz – stránky se souvisejícími informacemi; například:
► str. 12 (znamená „viz strana 12“)



Následující krok – pořadí možností nebo menu, které musíte vybrat, abyste provedli určitou akci; například:
V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** (znamená **Nastavení**, poté **Wi-Fi**)



Hranaté závorky – tlačítka zařízení; například: [] (představuje tlačítko Konec)

Autorská práva

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Tato uživatelská příručka je chráněna mezinárodními zákony o autorských právech.

Žádná část této uživatelské příručky nesmí být reprodukována, šířena, překládána nebo předávána žádnou formou nebo způsobem, elektronicky ani mechanicky, včetně fotokopií, natáčení ani žádnými jinými systémy pro ukládání bez předchozího písemného svolení společnosti Samsung Electronics.

Ochranné známky

- SAMSUNG a logo SAMSUNG jsou registrované ochranné známky společnosti Samsung Electronics.
- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka společnosti Bluetooth SIG, Inc. na celém světě.
- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky Oracle a/nebo jeho poboček. Ostatní jména mohou být ochranné známky jejich náležitých vlastníků.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou majetkem příslušných vlastníků.



Obsah

Sestavení	9
Vybalení	9
Vložení karty SIM nebo USIM a baterie	9
Nabíjení baterie	11
Vložte paměťovou kartu (volitelné)	14
Přípevnění popruhu (volitelné)	16
Úvodní informace	17
Zapnutí a vypnutí zařízení	17
Seznámení s zařízením	18
Používání dotykového displeje	22
Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek	23
Otevírání menu	24
Spouštění a správa aplikací	26
Používání nástrojů	26
Přizpůsobení zařízení	27
Zadávání textu	31
Komunikace	36
Volání	36
Protokoly	41
Zprávy	41
E-mail	46
IM	49
ChatON	50
Social Hub	50

Zábava	51
Fotoaparát	51
Videoklipy	58
Galerie	59
Hudba	61
Music Hub	63
FM rádio	64
Java	67
Osobní informace	68
Kontakty	68
Kalendář	71
Úkol	72
Poznámka	73
Diktafon	73
Web	76
Internet	76
Samsung Apps	79
Synchronizovat	80
YouTube	81
Konektivita	82
Bluetooth	82
Wi-Fi	84
AllShare	87
Sdílení mobilní sítě	89
GPS	90
Připojení k počítači	91
VNP připojení	93

Nástroje	95
Kalkulačka	95
Hodiny	95
Moje soubory	97
NFC	99
Aplikace karty SIM	101
Hlasové příkazy	101
 Nastavení	 102
Otevření menu nastavení	102
Režim Letadlo	102
Wi-Fi	102
Síť	102
Bluetooth	103
Místo	103
Konektivita	103
Zvuk	104
Displej	104
Obecné	105
Účty	110
Oznámení	110
Volat	110
Zprávy	111
E-mail	112
Kontakty	114
Kalendář	114
Poznámka	115
Internet	115

Hudební přehrávač	116
Galerie	116
Samsung Apps	116
AllShare	116
Ukládání do komunit	116
Hledat	117
NFC	117
Řešení problémů	118
Bezpečnostní upozornění	123
Rejstřík	134

Sestavení

Vybalení

Zkontrolujte, zda jsou v balení následující položky:

- Mobilní zařízení
- Baterie
- Uživatelská příručka



Používejte pouze software schválený společností Samsung. Pirátský nebo nelegální software může způsobit poškození nebo poruchy, na které se nevztahuje záruka výrobce.




- Položky dodávané k tomuto zařízení a dostupnost příslušenství závisí na Vaší oblasti a poskytovateli služeb.
- Dodatečné příslušenství můžete zakoupit u místního prodejce výrobků Samsung.
- Pro toto zařízení se nejlépe hodí příslušenství dodané společně s ním.
- Jiné příslušenství, než to dodané s přístrojem, s ním nemusí být kompatibilní.

Vložení karty SIM nebo USIM a baterie

Když si předplatíte službu u poskytovatele mobilních služeb, obdržíte kartu SIM (Subscriber Identity Module), ve které budou načteny podrobnosti o předplatném, například kód PIN a volitelné služby. Chcete-li používat služby v sítích UMTS a HSDPA, můžete zakoupit kartu USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Vložení karty SIM nebo USIM a baterie:

- 1 Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte a podržte [ⓘ] a výběrem **Ano** jej vypněte.
- 2 Sundejte zadní kryt.

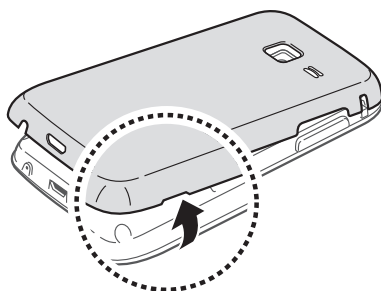

❗ Při sundávání zadního krytu si dejte pozor na nehty.


- 3 Vložte SIM nebo USIM kartu zlatými kontakty směrem dolů.

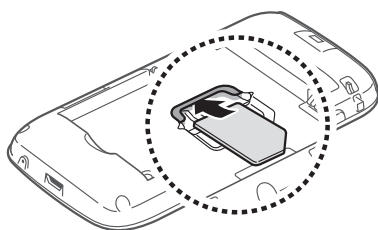


❗ Anténa se nachází v horní části zadní strany zařízení. Ochrannou pásku na anténě neodstraňujte, mohlo by dojít k poškození antény.

📄 Bez vložení karty SIM nebo USIM můžete používat funkce zařízení nevyužívající připojení k síti a některá menu.

4 Vložte baterii.

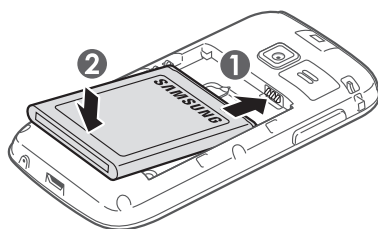

5 Vraťte zpět zadní kryt.

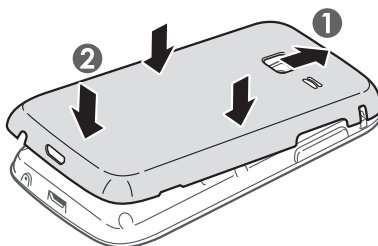

Nabíjení baterie


Před prvním použitím zařízení je třeba nabít baterii.

Zařízení je možné nabíjet cestovním adaptérem nebo připojením zařízení k počítači pomocí USB kabelu.




Používejte pouze nabíječky a kabely schválené společností Samsung. Neschválené nabíječky nebo kabely mohou způsobit explozi baterie nebo poškození zařízení.



- Když poklesne napětí baterie, zařízení vydá varovný tón a zobrazí zprávu informující o nízkém napětí baterie. Ikona baterie  bude prázdná a bude blikat. Pokud napětí baterie klesne příliš, zařízení se automaticky vypne. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte baterii.
- Je-li baterie zcela vybita, není možné zařízení zapnout ani po připojení cestovního adaptéru. Před opětovným zapnutím zařízení ponechte vybitou baterii několik minut nabíjet.

➤ Nabíjení cestovním adaptérem

- 1 Zapojte malý konec cestovního adaptéru do multifunkčního konektoru.

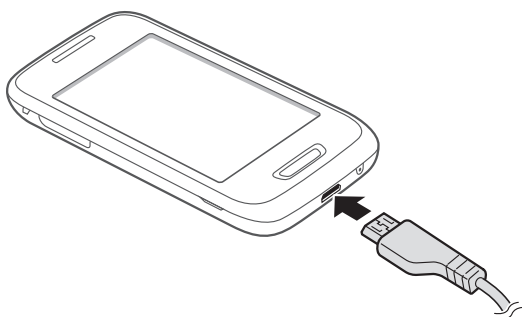

Nesprávné připojení cestovního adaptéru může způsobit vážné poškození zařízení. Na poškození způsobená nesprávným použitím se nevztahuje záruka.

2 Zapojte velký konec cestovního adaptéru do elektrické zásuvky.



- Během nabíjení můžete zařízení používat, ale jeho nabití může trvat delší dobu.
- Zatímco se zařízení nabíjí, může být dotykový displej nefunkční kvůli nestabilnímu napájení. Pokud se tak stane, odpojte cestovní adaptér ze zařízení.
- Během nabíjení může dojít k zahřátí zařízení. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon přístroje.
- Pokud se zařízení nenabíjí správně, obraťte se na servisní středisko Samsung.

3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte cestovní adaptér ze zařízení, až poté ze zásuvky.




Nevyndávejte baterii před odpojením cestovního adaptéru. Mohlo by dojít k poškození zařízení.



Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte cestovní adaptér, tím ušetříte energii. Cestovní adaptér nemá vypínač, proto jej musíte odpojit od zásuvky, aby se přerušil přívod energie. Pokud používáte cestovní adaptér, měl by zůstat v blízkosti elektrické zástrčky.



› Nabíjení s USB kabelem

Nejprve se ujistěte, že je počítač zapnutý.


- 1 Zapojte jeden konec (mikro USB) USB kabelu do multifunkčního konektoru.
- 2 Druhý konec USB kabelu zapojte do USB portu na počítači.
 V závislosti na typu používaného USB kabelu může trvat nějakou dobu, než se nabíjení spustí.
- 3 Po úplném nabití baterie nejprve odpojte USB kabel ze zařízení, až poté od počítače.

Vložte paměťovou kartu (volitelné)

Abyste mohli ukládat dodatečné multimediální soubory, musíte vložit paměťovou kartu. Ve zařízení podporuje karty microSD™ nebo microSDHC™ s kapacitou maximálně 32 GB (závisí na výrobci a typu paměťové karty).

-  Společnost Samsung používá schválené průmyslové standardy pro paměťové karty. I přesto nemusí být některé značky kompatibilní s tímto zařízením. Používání nekompatibilní paměťové karty může způsobit poškození zařízení nebo paměťové karty, a poškodit data uložená na kartě.
-  • Toto zařízení podporuje pouze paměťové karty se strukturou souborů typu FAT. Pokud vložíte kartu s jinou strukturou souborů, zařízení Vás požádá o přeformátování paměťové karty.
- Časté zapisování a mazání dat zkracuje životnost paměťových karet.

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Vložte paměťovou kartu tak, aby zlaté kontakty směřovaly dolů.

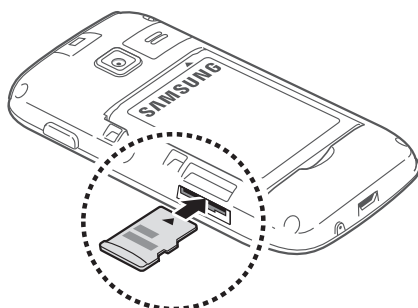

- 3 Zatlačte paměťovou kartu do slotu, dokud se nezajistí na místě.
- 4 Vraťte zpět zadní kryt.

► Vyjmutí paměťové karty

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Paměť** → **Odpojit paměťovou kartu** → **Ano**.
- 2 Sundejte zadní kryt.
- 3 Mírně na kartu zatlačte, dokud se ze zařízení neuvolní.
- 4 Vyjměte paměťovou kartu.
- 5 Vraťte zpět zadní kryt.

› Formátování paměťové karty

Po naformátování paměťové karty v počítači nemusí být karta kompatibilní se zařízením. Formátujte paměťovou kartu pouze v přístroji.


V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Paměť** → **Formátovat paměťovou kartu** → **Ano**.



Před naformátováním paměťové karty si nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data uložená v zařízení. Záruka výrobce se nevztahuje na ztrátu dat způsobenou činností uživatele.

Přípevnění popruhu (volitelné)

- 1 Sundejte zadní kryt.
- 2 Protáhněte popruh přes otvor a zahákněte jej za malý výstupek.

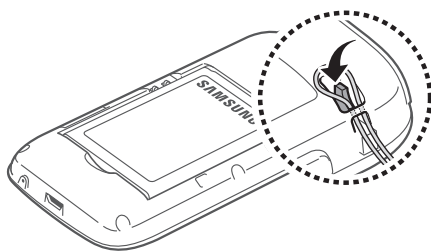

- 3 Vraťte zpět zadní kryt.

Úvodní informace

Zapnutí a vypnutí zařízení

Zařízení můžete zapnout stisknutím a podržením [ⓘ]. Pokud přístroj zapínáte poprvé, nastavte jej dle následujících zobrazených pokynů.


Zařízení vypnete stisknutím a podržením [ⓘ] a výběrem **Ano**.



- Na místech, na kterých je zakázáno používání bezdrátových zařízení, například v letadle nebo v nemocnici, dodržujte veškerá upozornění a pokyny zaměstnanců.
- Chcete-li používat pouze ty funkce zařízení, které nevyužívají připojení k síti, přepněte do režimu Letadlo. V režimu Menu vyberte **Nastavení** a přesuňte posuvník na **Režim Letadlo**.



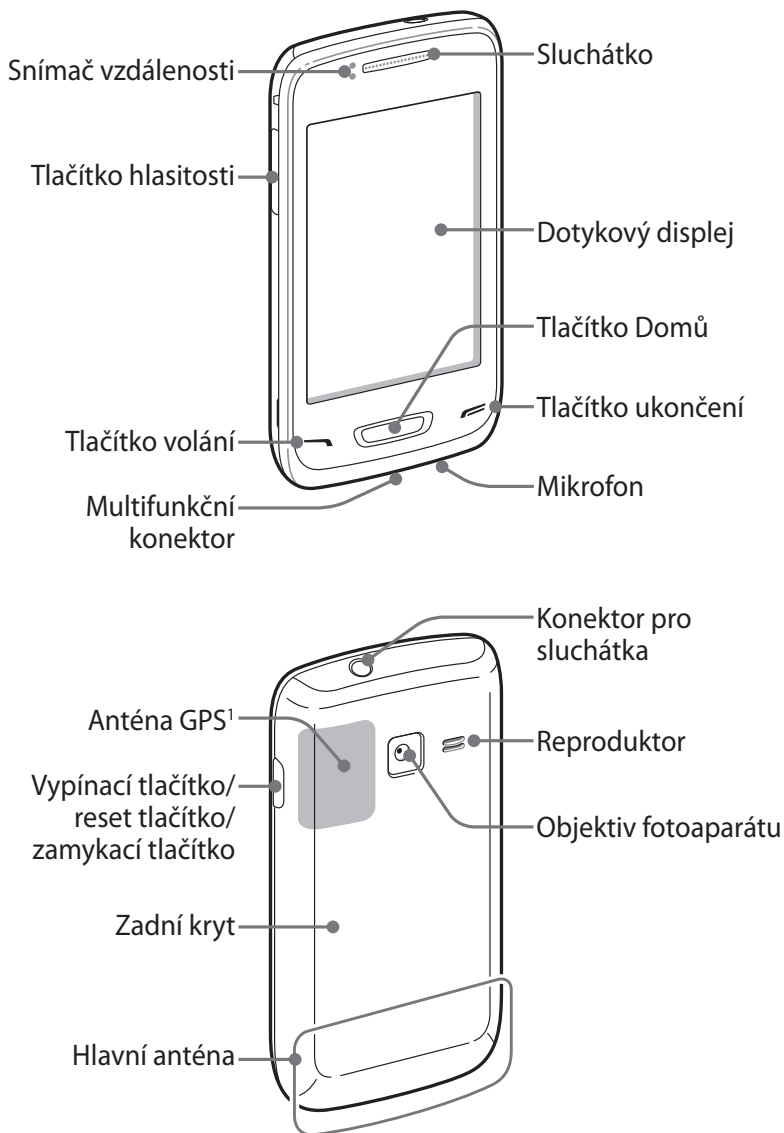


Seznámení s zařízením

► Rozvržení zařízení



1. Při používání funkcí GPS se oblasti antény nedotýkejte rukama ani jakýmkoli předměty a ničím ji nezakrývejte.

› Tlačítka

Tlačítko	Funkce
 Vypínací tlačítko/Reset ¹ /Zámek	Zapnutí nebo vypnutí zařízení (stiskněte a podržte); Reset zařízení (stiskněte a podržte po dobu 8-10 sekund a pak uvolněte); Zamknutí dotykové obrazovky.
 Volat	Vytočení nebo příjem hovoru; V základním režimu vyvolání protokolu o hovorech.
 Domů	V základním režimu přepínání mezi panely nástrojů a základní obrazovkou; Návrat na základní obrazovku; Po spuštění správce úloh zobrazení všech aktivních aplikací (stiskněte a podržte); Spuštění aplikace hlasový příkaz (dvojitý stisknutí).
 Ukončit	Ukončení hovoru; V průběhu používání aplikace návrat na základní obrazovku nebo do hlavní nabídky.
 Hlasitost	Nastavení hlasitosti zařízení.

› Pohotovostní displej

Pokud je zařízení v Základním režimu, zobrazí se základní obrazovka. Z pohotovostní obrazovky si můžete zobrazit stav přístroje a otevírat aplikace.

Pohotovostní obrazovka obsahuje několik panelů a můžete na pohotovostní obrazovku přidat nové panely. ► str. 27

Přejděte doleva nebo doprava na panel základní obrazovky. Můžete vybrat bod na horní straně obrazovky a přejít přímo na odpovídající obrazovku.

1. Pokud má toto zařízení závažnou chybu, sám zavěšuje, případně zamrzá, bude pravděpodobně vyžadovat reset pro obnovu funkčnosti.

› Ikony indikátoru



Ikony zobrazené na displeji se mohou lišit v závislosti na vaší oblasti nebo poskytovateli služeb.

Ikona	Definice
	Síla signálu
	Režim Letadlo je aktivní
	Hledání sítě
	Připojeno k síti GPRS
	Připojeno k síti EDGE
	Připojeno k síti UMTS
	Připojeno k síti HSDPA
	Jsou dostupné otevřené sítě WLAN
	Připojení k WLAN
	Zmeškaná volání
	Synchronizace s webovým serverem
	Bluetooth je aktivní
	Je připojeno Bluetooth sluchátko nebo sada handsfree do automobilu
	Aktivována funkce Near Field Communication (NFC)
	Probíhá hlasový hovor
	Probíhá videohovor

Ikona	Definice
	Funkce Zpráva SOS je aktivní
	Přesměrování hovorů je aktivní
	Synchronizace s počítačem
	Aktivováno sdílení internetového připojení přes USB
	Aktivováno sdílení internetového připojení přes WLAN
	Vložena paměťová karta
	Nová textová nebo multimediální zpráva
	Nová e-mailová zpráva
	Nová hlasová zpráva
	Budík je aktivní
	Roaming (mimo normální oblast pokrytí)
	Aktivován režim Tichý & vibrace
	Tichý režim je aktivní
	Vibrační režim aktivován
	Probíhá přehrávání hudby
	Přehrávání hudby je pozastaveno
	FM rádio je zapnuté na pozadí
10:00	Aktuální čas
	Stav baterie

➤ Panel s oznámeními

V základním režimu nebo při používání aplikace klepnutím do oblasti ikon indikátoru a tažením prstu dolů otevřete panel s oznámeními.

Vyberte ikony pro aktivaci nebo deaktivaci funkcí WLAN a Bluetooth. Můžete také vypnout nebo zapnout hlasitost zařízení a zkontrolovat stav nových zpráv a upozornění.

Používání dotykového displeje

Pomocí dotykového displeje přístroje lze jednoduše vybírat položky a aktivovat funkce. Seznamte se se základními úkony pro používání dotykového displeje.



- Abyste zabránili poškrábání dotykového displeje, nepoužívejte ostré nástroje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s ostatními elektrickými zařízeními. Elektrostatické výboje mohou způsobit poruchu displeje.
- Zabraňte styku dotykového displeje s vodou. Vlhké prostředí nebo styk s vodou může způsobit poruchu displeje.



- Aby bylo používání dotykového displeje co nejefektivnější, před použitím zařízení odstraňte z displeje ochrannou fólii.
- Dotykový displej obsahuje vrstvu, která je schopna detekovat drobný elektrický náboj vydávaný lidským tělem. Chcete-li dosáhnout nejlepší odezvy, klepejte na dotykový displej konečky prstů. Dotykový displej nereaguje na doteky ostrými předměty, jako je např. jehla nebo pero.

Dotykový displej můžete ovládat pomocí následujících akcí:

- Klepnutí: Jedním klepnutím prstu vyberete menu či možnost, nebo spustíte aplikaci.
- Klepnutí a podržení: Klepnutím na položku a podržením déle než 2 sekundy zobrazíte seznam voleb.
- Tažení: Klepnutím a tažením prstu nahoru, dolů, doleva nebo doprava můžete listovat položkami seznamu.
- Dvojitě klepnutí: Při prohlížení fotografií nebo webových stránek dvojitým rychlým klepnutím prstem můžete přibližovat nebo oddalovat náhled.
- Táhnout a pustit: Klepněte a podržte prst na položce, a tažením prstu položku přeneste.
- Rychle táhnout: Rychlým tažením prstu na obrazovce aktivujete aplikaci.
- Přiblížení/oddálení oblasti: Položte dva prsty na displej; jejich roztažením můžete přibližovat a jejich přiblížením oddalovat.



- Pokud určitou dobu nebudete dotykovou obrazovku používat, zařízení ji vypne. Displej zapnete stisknutím [ⓘ] nebo pomocí tlačítka Domů.
- Také můžete nastavit dobu podsvícení. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Doba podsvícení**.
- Některé seznamy mají na pravé straně rejstřík. Klepnutím na písmeno přeskočíte na položky začínající tímto písmenem. Tažením prstu rejstříkem rychle prolistujete seznam.


Zamknutí nebo odemknutí dotykového displeje a tlačítek

Dotykový displej a tlačítka je možné zamknout, abyste zabránili nechtěné aktivaci funkcí zařízení.


Zamknout je můžete stisknutím [ⓘ]. Odemknutí provedete stisknutím [ⓘ] nebo tlačítkem Domů, poté rychlým přetažením okna.

Otevírání menu

Přístup do menu přístroje,

- 1 V základním režimu přejdete do režimu Menu vybráním **Menu**.
- 2 Po zobrazení obrazovky s nápovědou, jak přidat zkratky na základní obrazovku, zvolte **OK**.
Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.
- 3 Přejděte doleva nebo doprava na obrazovce.
Můžete také vybrat bod v horní části obrazovky, a přesunout se tak přímo na příslušnou obrazovku.
- 4 Vyberte menu nebo aplikaci.
- 5 Stisknutím [] se vrátíte do základního režimu.
Po návratu na první základní obrazovku se zobrazí obrazovka s nápovědou, jak upravovat panely základní obrazovky. Pokud si nepřejete příště zobrazovat tuto obrazovku, zaškrtněte políčko **Znovu nezobrazovat**.



- Zařízení obsahuje vnitřní pohybový senzor, který detekuje směr jeho natočení. Pokud zařízení při používání některých funkcí natočíte, jeho rozhraní se automaticky přepne do zobrazení na šířku. Nastavení rozhraní na otáčení při naklápění zařízení provedete otevřením panelu s oznámeními a volbou **Automat. otočení**.
- Během používání zařízení můžete pořizovat snímky obrazovky současným stisknutím tlačítka Domů a []. Snímky budou uloženy do **Moje soubory** → **Obrázky** → **Kopie obrazovky**.


➤ Uspořádání aplikací

Aplikace můžete uspořádat změnou jejich pořadí nebo jejich seskupením do kategorií tak, aby vyhovovaly Vaším potřebám.

Změna pořadí aplikací,

- 1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
- 2 Přetáhněte ikonu aplikace na požadované místo.
Ikonu aplikace je možné přesunout na jinou obrazovku nebo základní obrazovku.

Přidání složky na základní obrazovku,

- 1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
- 2 V levé horní části obrazovky vyberte .
- 3 Ikonu aplikace přetáhněte do této složky.
Opakováním tohoto kroku přidáte více aplikací.
- 4 Zvolte novou složku.
- 5 Klepněte na pole názvu a přidržte, zadejte jméno složky a vyberte **Uložit**.

Změna pořadí obrazovek,

- 1 V režimu Menu umístěte dva prsty na obrazovku a přitáhněte je k sobě.
- 2 Klepněte a podržte miniaturu obrazovky a přetáhněte ji na požadované místo.

➤ Přidání nových obrazovek

- 1 V režimu Menu klepněte na aplikaci a přidržte ji.
- 2 Klepněte na ikonu aplikace a přidržte.
- 3 Přetáhněte ikonu aplikace na prázdnou obrazovku.
Je přidána nová obrazovka.

Spouštění a správa aplikací

› Spouštění více aplikací


Váše zařízení umožňuje souběžný běh více aplikací.

Chcete-li spustit více aplikací, stisknutím tlačítka Domů se vraťte na Základní obrazovku a vyberte aplikaci, kterou chcete spustit.

› Používání správce úloh

Pomocí správce úloh můžete spravovat více aplikací současně.

Spuštění správce úloh,

- 1 Stiskněte a podržte tlačítko Domů. Zobrazí se ikony aktivních aplikací.
- 2 Aktivní aplikace můžete ovládat následovně:
 - Přepínat mezi aplikacemi můžete výběrem ikon aktivních aplikací.
 - Aplikaci zavřete výběrem .
 - Chcete-li zavřít všechny aktivní aplikace, vyberte **Ukončit vš. aplikace** → **Ano**.

Používání nástrojů

Nástroje jsou malé aplikace, které poskytují odpovídající funkce a informace.



- Některé widgety se připojují k webovým službám. Používání webových nástrojů může být dodatečně zpoplatněno.
- Dostupné widgety se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Uspořádání panelu s nástroji

Nástroje je možné uspořádat změnou jejich pořadí a jejich aktivací či deaktivací.

- 1 V základním režimu stiskněte tlačítko Domů a otevřete panel s nástroji.
- 2 Klepněte na obrazovku a přidržte ji.
- 3 Aktivaci či deaktivaci nástrojů provedete přetažením posuvníku na nástroj.


Změnu pořadí nástrojů provedete klepnutím na nástroj a přidržením, poté jej přesuňte na požadované místo.

Přizpůsobení zařízení


Používání zařízení může být efektivnější, když si jej upravíte podle svých potřeb.

› Přidání nových panelů na pohotovostní obrazovku

Na pohotovostní obrazovku můžete přidat nové panely a uspořádat si nástroje podle vašich potřeb.

- 1 V základním režimu umístěte dva prsty na obrazovku a přitáhněte je k sobě.
- 2 Výběrem  přidáte nové panely na pohotovostní obrazovku.



Výběrem  můžete odstranit panely ze pohotovostního displeje.

› Nastavení aktuálního času a data

- 1 V režimu Menu zvolte **Nastavení** → **Obecné** → **Datum a čas**.
- 2 Přetažením posuvníku na **Automatické aktualizace** deaktivujete automatickou aktualizaci času.
- 3 Zvolte **Časové pásmo** → Vaše časové pásmo.
- 4 Zadejte aktuální datum a čas a nastavte jejich formát.

› Nastavení hlasitosti vyzvánění

Stisknutím tlačítka Hlasitost upravíte hlasitost zvonění.

› Změna vyzvánění

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvuk** → **Zvonění**.
- 2 Vyberte zvonění ze seznamu.

› Přepnutí na Tichý režim

Chcete-li zařízení ztlumit nebo ztlumení zrušit, proveďte jednu z následujících možností:

- V režimu Menu vyberte **Klávesnice**, poté klepněte a podržte #.
- V horní části obrazovky otevřete panel s oznámeními a zvolte **Zvuk a vibrace**.
- V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zvuk** a přetáhněte posuvník na **Zvuk**.

› Výběr pozadí na pohotovostní obrazovku

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej** → **Pozadí**.
- 2 Zvolte složku s obrázky → obrázek.
- 3 Vyberte **Nast.**



Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích obrázků a pozadí nahraných v zařízení.

› Nastavení jasu displeje

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Displej**.
- 2 Tažením posuvníku v části **Jas** nastavte úroveň jasu.



Vyšší úroveň jasu displeje ovlivňuje spotřebu zařízení.

› Zamknutí zařízení

Můžete zamknout zařízení aktivací hesla.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
- 2 Přetáhněte posuvník na **Zámek telefonu**.
- 3 Zadejte nové 4 až 8místné heslo a vyberte **OK**.
- 4 Zadejte opět nové heslo a vyberte **OK**.



Při prvním otevření menu, které vyžaduje heslo, budete vyzváni k vytvoření a potvrzení hesla.

Po aktivaci zámku zařízení je třeba zadat po každém zapnutí zařízení nebo odemknutí dotykové obrazovky a kláves heslo.



- Pokud heslo zapomenete, můžete zařízení nechat resetovat v servisním středisku Samsung.
- Společnost Samsung není odpovědná za ztrátu hesel či soukromých informací, ani za jiné škody způsobené nelegálním softwarem.

➤ Zamknutí karty SIM nebo USIM

Zařízení můžete zamknout aktivací hesla PIN dodaného s kartou SIM nebo USIM.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
- 2 Přetáhněte posuvník na **Zámek PIN**.
- 3 Zadejte PIN kód SIM nebo USIM karty a vyberte **OK**.

Jakmile je zamknutí kódem PIN aktivní, je třeba při každém zapínání zařízení zadat kód PIN.



- Pokud několikrát za sebou zadáte nesprávný kód PIN, vaše karta SIM nebo USIM se zablokuje. Kartu SIM nebo USIM odblokujete zadáním kódu PUK.
- Pokud svoji kartu SIM nebo USIM zablokujete zadáním nesprávného kódu PUK, lze ji odblokovat odesláním vašemu poskytovateli služeb.

➤ Aktivace funkce Najít moje mobilní zař.

Když někdo do vašeho zařízení vloží novou kartu SIM nebo USIM, mobilní stopař automaticky odešle kontaktní číslo určeným příjemcům, abyste měli možnost zařízení najít a získat jej zpět.

Chcete-li tuto funkci použít, potřebujete účet Samsung, abyste mohli ovládat zařízení na dálku.


- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
- 2 Zvolte **Najít moje mobilní zař.**
- 3 Zadejte svou e-mailovou adresu a heslo účtu Samsung a vyberte **Přihl.**
Účet Samsung vytvoříte výběrem **Vytvořit účet**.
- 4 Přetáhněte posuvník vedle **Upoz.na změnu SIM...**
- 5 Seznam příjemců otevřete volbou **Přidat příjemce**.
- 6 Zadejte telefonní číslo včetně kódu země (se znaménkem +).
- 7 Po skončení vyberte **Hotovo** → **Uložit**.
- 8 Vyberte pole pro zadání odesílatele.
- 9 Zadejte jméno odesílatele.
- 10 Vyberte **Hotovo**.


Zadávání textu


Text můžete zadávat výběrem znaků na virtuální klávesnici nebo ručním psaním na displeji.

› Změna způsobu zadávání textu

Po klepnutí na pole pro zadávání textu, zobrazí se standardně vstupní panel s QWERTY klávesnicí.

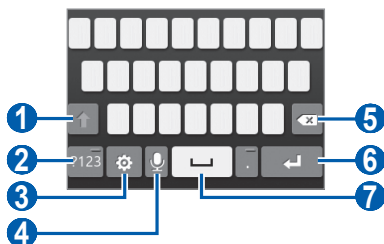

Číslo	Funkce
1	Změna velikosti písmen.
2	Přepínání mezi číselným režimem/režimem symbolů a režimem ABC.
3	Otevření nastavení klávesnice.
4	Zadání textu hlasem.  Tato funkce nemusí být dostupná v závislosti na vybraném jazyce zadávání.
5	Vymazání zadaných písmen.
6	Nový řádek.
7	Vložení mezery.

Změnu způsobu zadávání textu provedete volbou  → **Typ klávesnice** → způsob zadávání textu.




Možnosti	Funkce
Klávesnice Qwerty	Volba znaků na klávesnici QWERTY.
Klávesnice 3 X 4	Volba znaků na tradiční klávesnici 3x4.
Psaní rukou	Psaní do polí pro zadávání textu.
Psaní rukou na celý displej	Psaní kdekoliv na displeji.

› Zadání textu pomocí způsobu zadávání




- 1 Změňte způsob zadávání textu.
- 2 Změňte režim zadávání textu.
- 3 Volbou příslušného virtuálního tlačítka nebo psaním na obrazovku zadejte text.




Po zadání textu otočením zařízení zobrazíte klávesnici QWERTY na širší obrazovce. Volbou požadovaných virtuálních tlačítek zadejte text.


Při zadávání anglického textu zvolte  a přetáhněte posuvník na **Prediktivní zadávání textu**. Po napsání prvních dvou písmen slova se zobrazí seznam alternativních slov. Vyberte  nebo  a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.

Při zadávání textu pomocí klávesnice 3x4 můžete použít následující režimy:


Režim	Funkce
ABC	Tiskněte příslušné virtuální tlačítko, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9 (Prediktivní zadávání textu)	<ol style="list-style-type: none">1. V režimu ABC zvolte T9 (objeví se zelená tečka).2. Zadejte celé slovo stisknutím příslušných virtuálních tlačítek.3. Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte  nebo  a alternativní slovo ze zobrazeného seznamu. <p>Přidávání slov do slovníku T9 Pokud nemůžete najít požadované slovo v seznamu alternativních slov, můžete jej přidat do slovníku T9. V pravém konci seznamu alternativních slov vyberte Přidat slovo.</p>

Režim	Funkce
Číslo	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volbou 123 přepnete na režim Číslo. 2. Zadejte číslo stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.  Čísla můžete zadávat v režimu ABC a T9 klepnutím na virtuální tlačítko a přidržením.
Symbol	<ol style="list-style-type: none"> 1. Volbou ?#+ přepnete na režim Symbol. 2. Výběrem ◀ nebo ▶ přejděte na požadovanou sadu symbolů. 3. Zadejte symbol stisknutím příslušného virtuálního tlačítka.

Jakmile je aktivován režim Prediktivní zadávání textu, můžete použít režim Nepřetržité zadávání.




- 1 Vyberte  a přetáhněte posuvník na **Souvislé zadávání**.
- 2 Vyberte první znak slova a táhněte prstem k druhému znaku, aniž byste prst sundali z displeje.
- 3 Takto pokračujte, dokud nebude slovo dokončeno.



- 4 U posledního znaku sundejte prst z displeje.
- 5 Pokud se slovo zobrazí správně, vložte mezeru vybráním . Nezobrazí-li se správné slovo, vyberte alternativní slovo ze zobrazeného seznamu.
- 6 Opakování kroků 2-5 napište požadovaný text.

› Zkopírování a vložení textu

Při vkládání textu můžete použít funkci kopírovat a vložit a text použít v jiných aplikacích.

- 1 Klepněte na pole pro zadávání textu a přidržte, dokud se nezobrazí .
- 2 V seznamu možností zvolte **Vybr.**
- 3 Přetažením  nebo  vyberte požadovaný text.
- 4 Volbou **Kopír** nebo **Vyjmout** kopírujte a vkládejte nebo vyjměte a vkládejte text do schránky.
- 5 V jiné aplikaci klepněte na pole pro zadání textu a podržte.
- 6 Výběrem **Vložit** vložíte text ze schránky do pole pro zadávání textu.

Komunikace

Volání

Naučte se používat funkce volání, např. vytáčení a přijímání hovorů, využívat dostupné možnosti během hovoru, nebo si přizpůsobit a používat různé funkce volání.





► Vytáčení nebo přijímání hovoru

Pro vytáčení, přijímání, ukončování nebo odmítání hovorů můžete použít tlačítka nebo dotykový displej.




- Pokud zapnete snímač vzdálenosti, zařízení automaticky vypne a zamkne dotykovou obrazovku, aby tím předešel neúmyslnému zadání v průběhu držení zařízení u obličeje.
► str. 111
- Statická elektřina vzniklá z Vašeho těla nebo oblečení může v průběhu hovoru ovlivnit snímač vzdálenosti.



Volání

- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte kód oblasti a telefonní číslo.
- 2 Stisknutím [] nebo výběrem  vytočíte číslo. Chcete-li vytočit videohovor, vyberte .
- 3 Hovor ukončíte stisknutím [].



- Čísla, která často voláte, ukládejte do kontaktů. ► str. 69
- Chcete-li rychle zobrazit záznamy hovorů, abyste mohli vytáčet poslední volaná čísla, stiskněte [].
- K vytáčení hlasem použijte funkci hlasového příkazu.
► str. 101

Příjem hovoru

1 Když hovor vyzvání, stiskněte [] nebo přetáhněte  doprava.



Když zařízení zvoní, stiskem tlačítek hlasitosti můžete regulovat hlasitost nebo stisknutím a podržením tlačítka snížení hlasitosti vyzvánění ztlumit.

2 Hovor ukončíte stisknutím [].

Odmítnutí hovoru



Když hovor vyzvání, stiskněte [] nebo přetáhněte  doleva. Volající uslyší obsazený tón.



- Můžete si vytvořit seznam čísel, která chcete automaticky odmítat. ► str. 39
- Při odmítání příchozích hovorů můžete odeslat zprávu. Zprávy v režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Odmítnout hovor se zprávou**.

Volání na mezinárodní číslo

1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a klepnutím a podržením **0** vložíte znak +.

2 Zadejte celé číslo, na které chcete volat (kód země, směrové číslo oblasti a telefonní číslo), poté stisknutím [] nebo výběrem  číslo vytočíte.



► Používání sluchátek

Po připojení sluchátek k přístroji můžete pomocí handsfree přijímat a ovládat hovory:

- Pokud chcete přijmout hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li hovor odmítnout, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Chcete-li během volání hovor podržet nebo vyvolat podržený hovor, stiskněte a podržte tlačítko sluchátek.
- Pokud chcete ukončit hovor, stiskněte tlačítko sluchátek.

➤ Používání možností během hlasového hovoru

V průběhu hlasového hovoru můžete použít následující možnosti:

- Hlasitost můžete nastavit stisknutím tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.
- Chcete-li podržet hovor, vyberte . Chcete-li vyvolat podržený hovor, vyberte .
- Chcete-li aktivovat funkci hlasitého odposlechu, vyberte **Reprod..**







V hlučném prostředí můžete mít při používání funkce hlasitý odposlech potíže slyšet osobu, se kterou mluvíte. Lépe budete slyšet při použití přístroje v normálním režimu.

- Chcete-li vypnout mikrofon, aby vás druhá strana nemohla slyšet, vyberte **Ztlumit**.
- Abyste mohli poslouchat druhou stranu a mluvit s ní prostřednictvím sluchátek, zapojte nejprve sluchátka do zařízení a zvolte **Zvukový zdroj**.
- Chcete-li vytočit druhý hovor, první hovor podržte, stiskněte **Př. hovor** a vytočte nové číslo.
- Druhý hovor přijmete volbou **Přij. + Podržet aktivní hovor** nebo **Přij. + Ukončit aktivní hovor**.
- Chcete-li přepínat mezi dvěma hovory, vyberte **Přepnout**.
- Chcete-li ukončit podržený hovor, vyberte **Přepnout** → **Ukončit**.
- Chcete-li uskutečnit konferenční hovor, vytočte nebo přijměte druhý hovor a po spojení s druhou osobou vyberte **Spojit**. Opakujte postup, pokud chcete přidat další osoby. Pokud chcete tuto funkci používat, je třeba si předplatit službu konferenční hovor.


➤ Používání možností během videohovoru


V průběhu videohovoru můžete použít následující možnosti:

- Váš obrázek druhé straně skryjete volbou .
- Obrázek druhé strany pořídíte volbou  → **Fotografovat**.

- Videohovor nahrajete volbou  → **Nahrát video.**
- Abyste mohli poslouchat druhou stranu a mluvit s ní prostřednictvím sluchátek, zapojte nejprve sluchátka do zařízení a zvolte  → **Přepnout na sluchátka.**

► Zobrazení a vytočení čísel zmeškaných hovorů

Pokud máte zmeškané hovory, přístroj zobrazí ikonku zmeškaných volání ()

Otevřete panel s oznámeními a vyberte zmeškané hovory. Vyberte hovor ze záznamu hovorů a pro vytáčení stiskněte [].

► Používání dalších funkcí

Můžete také využívat různé další funkce volání, například automatické odmítání, režim čísel pevné volby (FDN), přesměrování hovorů či čekající hovor.

Nastavení automatického odmítání

Chcete-li automaticky odmítat hovory z určitých čísel, použijte funkci automatické odmítání. Aktivace automatického odmítání a nastavení seznamu pro odmítání,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Automaticky odmítnout**.
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Zvolte **Kritéria** → možnost.
- 4 Vyberte pole pro zadávání čísel, zadejte číslo pro odmítnutí a vyberte **Uložit**.
- 5 Chcete-li přidat další čísla, opakujte kroky 2-4.

Používání režimu čísel pevné volby (FDN)

V režimu pevné volby přístroj omezí vytáčení odchozích hovorů pouze na hovory uložené na SIM nebo USIM kartě. Aktivace režimu FDN:

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Zabezpečení**.
- 2 Přetáhněte posuvník k **Režim pevné volby**.
- 3 Zadejte PIN2 dodávaný se SIM nebo USIM kartou a zvolte **OK**.

Nastavení přesměrování hovorů

Přesměrování hovorů je síťová funkce, která přesměrovává příchozí hovory na vámi určené číslo. Tuto funkci lze aktivovat pro různé podmínky, při kterých nejste schopni přijímat hovory, např. když právě hovoříte nebo jste mimo dosah sítě.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Přesměrování hovorů**.
- 2 Přetáhněte posuvník k požadovanému způsobu přesměrování.
- 3 Zadejte číslo, na které chcete hovory přesměrovat, a vyberte **Uložit**.

Vaše nastavení se odešle na síť.

Nastavení čekajícího hovoru

Čekající hovor je síťová funkce, která vás upozorní na příchozí hovor, když máte jiný hovor. Tato funkce je dostupná pouze pro hlasové hovory.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Volat** → **Čekající hovor**.
 - 2 Posuvník přetáhněte k **Čekající hovor**.
- Vaše nastavení se odešle na síť.

Protokoly

Zde se dozvíte, jak zobrazovat a spravovat protokol volaných čísel, přijatých a zmeškaných hovorů.

› Zobrazení záznamů hovorů

Záznamy o vašich hovorech si můžete zobrazit a filtrovat podle jejich typu.

1 V režimu Menu vyberte **Protokoly**.

2 Volbou **Vše** nebo **Zmešk.** vyberte protokol.



Z protokolu hovorů můžete vytočit číslo nebo přímo odeslat kontaktu zprávu. Rychle přetáhněte kontakt doprava nebo doleva a vyberte možnost.

3 Vybráním záznamu zobrazíte podrobnosti.



Ze zobrazení podrobností můžete vytočit číslo, odeslat zprávu na číslo nebo přidat číslo do kontaktů či seznamu odmítaných.


Zprávy

Naučte se vytvářet a odesílat textové (SMS) nebo multimediální (MMS) zprávy, zobrazovat a spravovat odeslané nebo přijaté zprávy.



Pokud se nacházíte mimo svoji domovskou síť, odesílání nebo přijímání zpráv může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

› Odeslání textové zprávy

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → .
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadávejte ručně telefonní čísla a odděľujte je středníkem nebo čárkou.
 - Telefonní čísla vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 4 Zprávu odešlete výběrem **Posl.**

› Nastavení profilů zpráv MMS

Chcete-li odesílat nebo přijímat multimediální zprávy, je třeba aktivovat profil pro připojení k serveru zpráv MMS. K profilům přednastaveným vašim poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.




- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Připojení** → **Ano**.
- 2 Zvolte **Nový**.
- 3 Upravte parametry profilu připojení.

Možnosti	Funkce
Nastavit název	Zadání názvu profilu.
Přístupové jméno	Zadání názvu přístupového bodu.
Typ ověřování	Volba způsobu ověření.
ID uživatele	Zadání uživatelského jména.
Heslo	Zadání hesla.
Protokol	Volba protokolu sítě.
Domovská URL	Zadání názvu MMS serveru.

Možnosti	Funkce
Adresa proxy	Zadání adresy proxy serveru.
Prodleva (s)	Zadání, jak dlouho zařízení čeká na odezvu sítě.
Upřesnit nastavení	Přizpůsobení IP a DNS adres a provozní třídy.

- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.
- 5 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Profily aplikací** → **MMS**.
- 6 Zvolte profil připojení.

► Odeslání multimediální zprávy

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy** → .
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadávejte ručně telefonní čísla a odděľujte je středníkem nebo čárkou.
 - Telefonní čísla vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
-  Pokud zadáte emailovou adresu, zařízení zprávu převede na MMS.
- 3 Vyberte pole pro zadávání textu a zadejte text zprávy.
- 4 Zvolte  a připojte soubor.
Můžete vybrat soubor ze seznamu souborů nebo pořídit fotografii, případně natočit video.
- 5 Zprávu odešlete výběrem **Posl**.

› Zobrazení textové nebo multimediální zprávy

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
Zprávy jsou seskupeny do vláken podle kontaktu, podobně jako u aplikace messenger.
- 2 Vyberte kontakt.
- 3 Vyberte zprávu, u které chcete zobrazit podrobnosti.

› Poslech zpráv hlasové pošty

Pokud jste nastavili přesměrování zmeškaných hovorů na server hlasové pošty když nepřijímáte hovory, volající zde může zanechat hlasovou zprávu. Otevření schránky hlasové pošty a poslech hlasových zpráv:

- 1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a poté klepněte na **1** a podržte.
- 2 Řiďte se pokyny ze serveru hlasové pošty.



Pro přístup na server hlasové pošty je třeba nejprve uložit jeho číslo. Číslo vám poskytne poskytovatel služeb.

› Vytvoření složky pro organizaci zpráv

Naučte se vytvářet složky pro organizaci vašich zpráv podle vašich představ.

- 1 V režimu Menu vyberte **Zprávy**.
- 2 Vyberte **Upřesnit** → **Přidat složka**.
- 3 Zadejte název nové složky a vyberte **Uložit**.

Nyní můžete přesouvat důležité zprávy ze složek doručených nebo odeslaných zpráv do vlastní složky, a jednodušeji je tak spravovat nebo ochránit před nechtěným smazáním.

› Odeslání zprávy SOS

V případě nouze můžete požádat o pomoc odesláním zprávy SOS určeným příjemcům.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Zprávy** → **Zprávy SOS**.
- 2 Přetažením posuvníku na **Aktivace** aktivujete funkci Zprávy SOS.
- 3 Volbou **Příjemci** → **Přidat příjemce** otevřete seznam příjemců.
- 4 Přidejte příjemce zprávy.
 - Telefonní čísla zadejte ručně.
 - Telefonní čísla vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
- 5 Po skončení nastavení příjemců vyberte **Uložit** → **Ano**.
- 6 Vyberte **Opakovat** a nastavte počet opakovaných odeslání zprávy SOS.

Chcete-li odeslat zprávu SOS, dotykový displej a tlačítka musí být zamknutá. Stiskněte tlačítka hlasitosti čtyřikrát.



Po odeslání zprávy SOS budou všechny funkce přístroje deaktivovány, dokud dlouze nestisknete tlačítko [ⓘ].

E-mail

Naučte se vytvářet a odesílat e-mailové zprávy nebo prohlížet nebo spravovat zprávy, které jste odeslali nebo obdrželi.

› Nastavení emailového účtu a profilu

K emailového účtu předdefinovanému vaším poskytovatelem služeb si můžete přidat vaše osobní emailové účty. Pro používání emailových služeb si můžete také přidat vlastní profil připojení.

Nastavení emailového účtu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Jiné**.
Nastavení účtu pro určitou e-mailovou službu provedete volbou názvu služby.
- 2 Upravte nastavení účtu podle následujících obrazovek:

Možnosti	Funkce
Název účtu	Zadání názvu účtu. Tato možnost je k dispozici pouze po nastavení nového e-mailového účtu.
E-mailová adresa	Zadání e-mailové adresy.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména účtu.
Heslo	Zadání hesla účtu.
Server SMTP	Zadání adresy SMTP serveru (odchozí server).
Port SMTP	Zadání čísla portu SMTP serveru.
Zabezpečené připojení	Volba protokolu zabezpečení SMTP serveru.


Možnosti	Funkce
Typ příchozího serveru	Volba typu příchozího serveru (POP3 nebo IMAP4).
Server POP3/ Server IMAP4	Zadání adresy příchozího serveru.
Port POP3/ Port IMAP4	Zadání čísla portu příchozího serveru.
Zabezpečené připojení	Volba protokolu zabezpečení příchozího serveru.

Volba e-mailového profilu

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Připojení** → **Ano**.
- 2 Zvolte **Nový**.
- 3 Upravte nastavení sítě. ► „Nastavení profilu MMS“ (str. 42)

► Odeslání emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Účty** → účet → **Vytvořit**.
- 2 Přidejte příjemce zprávy.
 - Zadávejte ručně e-mailové adresy a odděluje je středníkem nebo čárkou.
 - E-mailové adresy vyberte ze seznamu volbou možností pod polem pro zadání příjemce.
- 3 Vyberte pole Kopie nebo Skrytá a přidejte více příjemců.

- 4 Zvolte  a připojte soubor.
Můžete vybrat soubor ze seznamu souborů.
- 5 Vyberte předmět můžete zadat do pole předmětu.
- 6 Vyberte pole předmětu a zadejte text zprávy.
 - Chcete-li přidat soubor obrázku, vyberte možnost **Přidat obrázek**.
 - Chcete-li změnit styl textu, vyberte možnost **Styl písma**.
- 7 Email odešlete výběrem **Odeslat**.

› Zobrazení emailu

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Účty** → účet.
Zobrazí se obrazovka doručených zpráv.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

› Synchronizace e-mailů s Exchange serverem

Po nastavení synchronizace je možné synchronizovat e-maily s Exchange serverem. Konfigurace Exchange serveru,

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Účty** → **Nastavení** → **E-mailové účty** → **Přidat účet** → **Exchange ActiveSync**.
- 2 Upravte nastavení Exchange serveru dle následujících obrazovek:

Možnosti	Funkce
E-mailová adresa	Zadání e-mailové adresy pro Exchange server.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména pro Exchange server.
Heslo	Zadání hesla pro Exchange server.

Možnosti	Funkce
Doména	Zadání domény e-mailové adresy.
Adresa URL serveru	Zadání URL Exchange serveru.
Použít SSL	Nastavení používání protokolu SSL (Secure Sockets Layer) pro zvýšení bezpečnosti.

- 3 Po nastavení serveru přetáhněte posuvník na typ dat, které chcete synchronizovat.
U synchronizace e-mailů a událostí kalendáře můžete nastavit interval synchronizace.
- 4 Po dokončení vyberte **Hotovo**.

Synchronizace emailů:

- 1 V režimu Menu vyberte **E-mail** → **Účty** → účet Exchange serveru.
- 2 Vyberte e-mailovou zprávu.

IM

Zde se dozvíte, jak chatovat s přáteli a rodinou pomocí rychlého zasílání zpráv služby Yahoo.

- 1 V režimu Menu vyberte **IM** → **Messenger**.
- 2 Zadejte své uživatelské jméno a heslo a přihlašte se.
- 3 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

ChatON

Zde se dozvíte, jak chatovat s přáteli a rodinou v ChatOn. Tato aplikace je určena pro rychlé zasílání zpráv založeném na číslech mobilních telefonů, nezávisle na typu zařízení nebo operačním systému. V průběhu konverzace s kontakty je možné odesílat různé mediální soubory a data, například fotografie, videa a čísla kontaktů.

- 1 V režimu Menu vyberte **ChatON**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtete si podmínky a zvolte **Agree**.
- 3 Provedte nastavení podle zobrazených pokynů.
- 4 Nyní se můžete bavit s rodinou a přáteli.

Social Hub

Naučte se otevírat Social Hub™, integrovanou komunikační aplikaci pro e-mail, zprávy, rychlé zprávy, kontakty a údaje kalendáře. Více informací se dozvíte na socialhub.samsungapps.com.

- 1 V režimu Menu vyberte **Social Hub**.
- 2 Nyní můžete pracovat s aplikací Social Hub.

Zábava

Fotoaparát


Naučte se pořizovat a prohlížet fotografie a videa. Fotografie můžete pořizovat v maximálním rozlišení 1600 x 1200 pixelů (2 megapixelů) a videa v maximálním rozlišení 320 x 240 pixelů. Fotografie jsou uloženy ve formátu JPG a videa jsou uložena ve formátu MP4.



- Fotoaparát se po určité době nečinnosti automaticky vypne.
- Kapacita paměti, kterou fotografie zabere, se může lišit s ohledem na místo a podmínky fotografování.

► Fotografování

- 1 V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

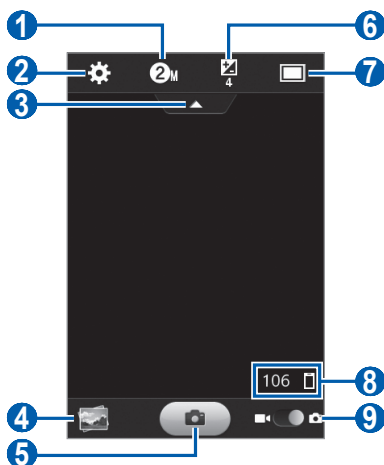



Číslo	Funkce
1	Změna rozlišení.
2	Změna nastavení fotoaparátu.
3	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
4	Zobrazení naposledy pořízených fotografií nebo videí.
5	Pořízení fotografie.
6	Nastavení jasu.
7	Změna režimu snímání a režimu krajina.
8	Kontrola stavu a nastavení fotoaparátu. <ul style="list-style-type: none"> 106: Počet fotografií, které lze pořídit (v závislosti na dostupné paměti) : Umístění výchozího úložiště
9	Přepnutí na videokameru.

3 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.

4 Výběrem  pořídíte fotografii.

Fotografie se automaticky uloží.

Po pořízení fotografií vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlédnout.

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografie odstraní volbou **Odstranit** → **Ano**.
- Chcete-li fotografii nastavit jako pozadí nebo přiřadit jako obrázek ID volajícího ke kontaktu, vyberte **Nastavit jako**.
- Prezentaci spustíte výběrem . Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Fotografie zobrazíte na jiném zařízení volbou .

► Fotografování v režimu úsměv

Fotoaparát je schopen rozeznat tváře osob a pomůže vám pořídit fotografie jejich usmívajících se tváří.

1 V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.

2 Vyberte  → **Úsměv**.

3 Provedte požadované úpravy.

4 Namířte objektiv fotoaparátu na osobu.

5 Vyberte .

Zařízení rozpozná lidi v záběru a rozpozná jejich úsměv. Když se osoba usměje, zařízení automaticky pořídí fotografii.

► Pořízení panoramatické fotografie

Pomocí režimu panoráma můžete pořizovat široké panoramatické fotografie. Tento režim je vhodný pro fotografování krajinek.

1 V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.

2 Vyberte  → **Panoráma**.

3 Vyberte směr.

4 Provedte požadované úpravy.

5 Výběrem  pořídíte první fotografii.

6 Pomalu pohybujte zařízením ve vybraném směru a srovnejte zelený rámeček s hledáčkem.



Po jeho srovnání fotoaparát automaticky pořídí další fotografii.

7 Dokončete panoramatický snímek opakováním kroku 6.


8 Vybráním  panoramatický snímek uložíte.

➤ Pořízení fotografie v nočním režimu


Váš fotoaparát nabízí předdefinovaná nastavení, určená k zachycení fotografií v noci. Vyberte noční režim, který používá prodlouženou expozici snímků.

- 1 V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Vybrat  → **Noc**.
- 3 Proveďte požadované úpravy.
- 4 Výběrem  pořídíte fotografii.

➤ Úprava nastavení fotoaparátu

Před pořízením fotografie vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:


Možnosti	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před pořízením fotografie.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
Měření expozice	Výběr typu měření expozice.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení na zobrazení pořízeného snímku.

Možnosti	Funkce
GPS	<p>Nastavení fotoaparátu, aby do fotografií zahrnul údaje o poloze.</p>  <ul style="list-style-type: none"> • Chcete-li zlepšit příjem GPS signálů, snažte se nefotografovat na místech, kde může být signál stíněn, například mezi budovami, v nízko položených oblastech či za špatného počasí. • Když ukládáte fotografie na web, může se v nich objevit vaše poloha. Chcete-li tomu zabránit, deaktivujte značení údajů z GPS.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených fotografií.
Vynulovat nastavení	Vyresetování možností fotografování a menu.

> Nahrávání videozáznamu

- 1 V režimu Menu vyberte **Fotoaparát**.
- 2 Přetažením posuvníku na videokameru přepnete na videokameru.

- 3 Zamiřte objektivem na předmět a proveďte požadované úpravy.

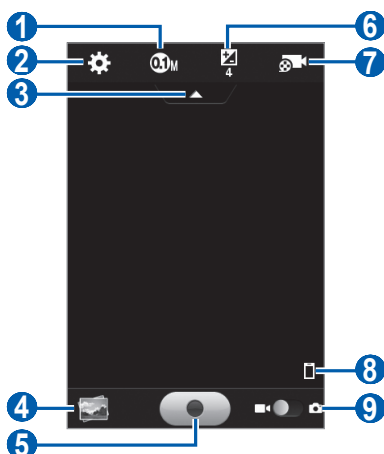

Číslo	Funkce
1	Změna rozlišení.
2	Změna nastavení videokamery.
3	Skrytí nebo zobrazení ikon v hledáčku.
4	Zobrazení naposledy pořízených fotografií nebo videí.
5	Nahrávání videozáznamu.
6	Nastavení jasu.
7	Změna režimu nahrávání.
8	Zobrazení umístění výchozího úložiště.
9	Přepnutí na fotoaparát.

- 4 Stiskem tlačítka hlasitosti přiblížte nebo oddalte náhled.

- 5 Vybráním  spustíte nahrávání.



- 6 Výběrem  nahrávání zastavíte.

Video se automaticky uloží.



Videokamera možná nebude správně nahrávat videa na paměťovou kartu s nízkou přenosovou rychlostí.

Po nahrání videí vyberte ikonku prohlížeče obrázků, abyste si je mohli prohlížet.

- Další videa zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li odeslat video ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Video můžete odstranit výběrem **Odstranit** → **Ano**.
- Prezentaci spustíte výběrem . Prezentaci zastavíte klepnutím na displej.
- Fotografie zobrazíte na jiném zařízení volbou .

➤ Úprava nastavení videokamery

Před pořízením videa vyberte  pro přístup k následujícím možnostem:

Možnosti	Funkce
Samospoušť	Výběr délky prodlevy před spuštěním nahrávání videa.
Vyvážení bílé	Úprava vyvážení barev s ohledem na světelné podmínky.
Efekty	Použití speciálního efektu.
Pokyny	Zobrazení pokynů na obrazovce náhledu.
Kontrola	Nastavení pro zobrazení právě pořízeného videa.
Úložiště	Výběr paměťového umístění pro ukládání pořízených videí.
Vynulovat nastavení	Obnovení nabídky a nahrání možností.

Videoklipy


Naučte se pomocí přehrávače videa přehrávat různé typy videosouborů. Přehrávač videí podporuje následující formáty: MP4, 3GP, WMV.



- Kvalita přehrávání se u různých typů obsahu může lišit.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí přehrát správně.

► Přehrávání videa

- 1 V režimu Menu vyberte **Videoklipy**.
- 2 Vyberte složku → video.
Videa nahraná tímto zařízením přehrajete volbou **Nahrané**.
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

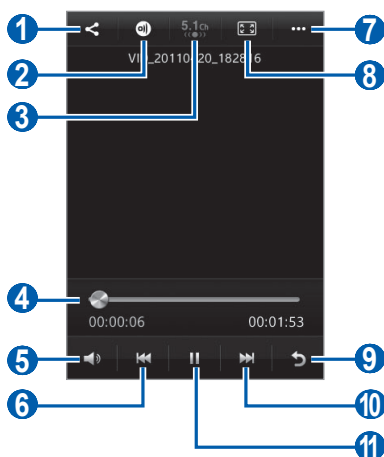

Číslo	Funkce
1	Odeslání videa ostatním.
2	Přehrávání videa na jiném zařízení.

Číslo	Funkce
3	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
4	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Opakované spuštění přehrávání; Přechod zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
7	Zobrazení podrobností o videu nebo úprava nastavení videopřehrávače.
8	Změna poměru stran zobrazení videa.
9	Zastavení přehrávání a návrat do seznamu skladeb.
10	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).
11	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.

Galerie

Zde se dozvíte, jak prohlížet fotografie a přehrávat videa uložená v paměti zařízení a na paměťové kartě.

► Podporované formáty souborů

Typ	Formát
Obrázek	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání se u různých typů obsahu může lišit.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí přehrát správně.

› Zobrazení fotografie

1 V režimu Menu vyberte **Galerie**.

2 Zvolte složku → fotografie (bez ikony).

Při prohlížení fotografie jsou k dispozici následující možnosti:

- Další fotografie zobrazíte přechodem vlevo nebo vpravo.
- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztahením. Oddálení provedete jejich přitažením k sobě.
- Chcete-li odeslat fotografii ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Fotografie můžete odstranit výběrem **Odstranit**.
- Další funkce fotografií můžete využívat volbou **Další** a použitím následujících možností:
 - **Nastavit jako**: Nastavení fotografií jako tapety nebo jako ID obrázek volajícího ke kontaktu.
 - **Otočit**: Otočení fotografie.
 - **Oříznout**: Oříznutí obrázku z fotografie.
 - **Detaily**: Zobrazení podrobností fotografie.

› Přehrávání videozáznamu


1 V režimu Menu vyberte **Galerie**.

2 Zvolte složku → video (s ikonou ) k přehrání.

3 Chcete-li video přehrát, zvolte .

4 Přehrávání můžete ovládat pomocí virtuálních tlačítek.
► str. 58

› Spuštění prezentace

- 1 V režimu Menu vyberte **Galerie**.
- 2 Vyberte .

Hudba

Když jste na cestách, můžete díky hudebnímu přehrávači poslouchat vaši oblíbenou hudbu. Hudební přehrávač podporuje následující formáty: mp3, aac, wma, 3ga, m4a.

› Uložení hudebních souborů do zařízení

Začněte přesunutím souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- Stažení z webu. ► str. 77
- Stažení s počítače pomocí programu Samsung Kies. ► str. 92
- Příjem přes Bluetooth. ► str. 84
- Zkopírování souborů na paměťovou kartu. ► str. 92




Společnost Samsung nenese zodpovědnost za způsob použití výchozích hudebních souborů nahraných v zařízení.

› Přehrávání hudby

Po přesunutí hudebních souborů do zařízení nebo na paměťovou kartu:

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte hudební kategorii → hudební soubor.

3 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

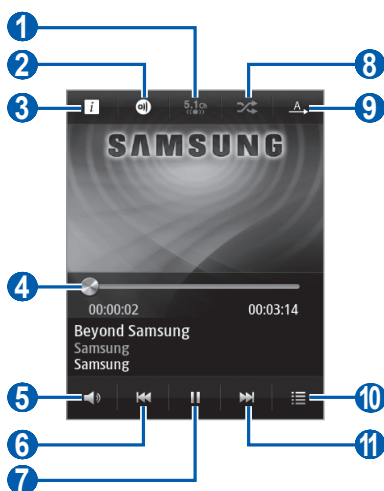

Číslo	Funkce
1	Aktivace prostorového zvuku s 5.1 kanály, když jsou připojena sluchátka.
2	Přehrávání hudby na jiných zařízeních.
3	Zobrazení podrobností o hudebním souboru.
4	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
5	Nastavení hlasitosti.
6	Opakované spuštění přehrávání; přechod zpět (klepnutím během 3 sekund); Vyhledávání zpět v souboru (klepnutím a přidržením).
7	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.
8	Aktivace režimu náhodného přehrávání.

Číslo	Funkce
9	Změna režimu opakování (vypnuto, opakování jednoho souboru nebo opakování všech souborů).
10	Otevření seznamu skladeb.
11	Přechod vpřed; vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).



- Hudební přehrávač je možné ovládat pomocí sluchátek. V základním režimu stisknutím a podržením tlačítka sluchátek spustíte hudební přehrávač. Stisknutím tlačítka sluchátek spustíte nebo pozastavíte přehrávání.
- Kvalita přehrávání se u různých typů obsahu může lišit.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí přehrát správně.

› Vytvoření seznamu skladeb

- 1 V režimu Menu vyberte **Hudba**.
- 2 Vyberte **Seznamy...** → **+**.
- 3 Zadejte název nového seznamu skladeb a vyberte **Hotovo**.
- 4 Vyberte soubory, které chcete zařadit, a vyberte **Přid**.

Music Hub

Můžete navštívit online hudební prodejnu a poté vyhledat a zakoupit oblíbené skladby. Taktéž je možné přidávat hudební soubory do seznamu požadovaných a přehrávat stažené hudební soubory.




Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.


- 1 V režimu Menu vyberte **Music Hub**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, vyberte **Souhlasím**.
- 3 Vyhledejte, a poté si poslechněte nebo zakupte oblíbené skladby.

FM rádio

Díky FM rádiu můžete poslouchat hudbu nebo zprávy. Aby bylo možné poslouchat FM rádio, je nutné připojit sluchátka, která slouží jako rádiová anténa.

► Poslech FM rádia

- 1 Připojte sluchátka do zařízení.
 - 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.
-  Při prvním spuštění FM rádia se spustí automatické ladění.
- 3 FM rádio můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

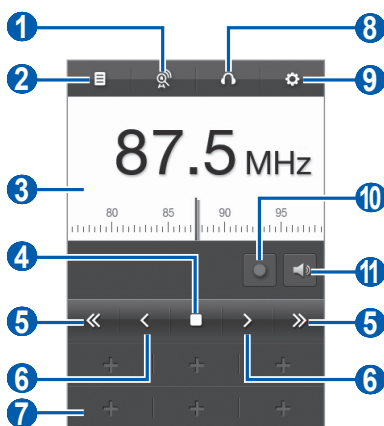


Číslo	Funkce
1	Hledání a ukládání dostupných stanic.
2	Otevření seznamu dostupných rádiových stanic.
3	Změna frekvence přechodem vlevo nebo vpravo na panelu stupnice.
4	Vypnutí FM rádia; Výběrem ► FM rádio zapnete.
5	Vyhledání dostupné rádiostanice.
6	Jemné ladění frekvence.
7	Přidání aktuální rádiostanice do seznamu oblíbených.
8	Změna zvukového výstupu (sluchátka nebo reproduktor zařízení).
9	Úprava nastavení FM rádia.
10	Záznam skladby z FM rádia.
11	Nastavení hlasitosti.



› Záznam skladby z FM rádia

- 1 Připojte sluchátka do zařízení.
 - 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
 - 3 FM rádio zapnete výběrem ►.
 - 4 Přejděte na požadovanou rádiostanici.
 - 5 Vybráním ● spustíte nahrávání.
 - 6 Po dokončení nahrávání vyberte ■.
- Nahrané soubory se uloží do **Nahrané soubory** (v režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → **Nahrané soubory**).


➤ Automatické uložení rádiové stanice

- 1 Připojte sluchátka do zařízení.
- 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 Vyberte .
FM rádio automaticky vyhledá a uloží dostupné stanice.

➤ Přidání rádiové stanice do seznamu oblíbených

- 1 Připojte sluchátka do zařízení.
- 2 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
- 3 FM rádio zapnete výběrem .
- 4 Přejděte na požadovanou radiostanici.
- 5 Výběrem  stanici přidáte do seznamu oblíbených.

➤ Úprava nastavení FM rádia

- 1 V režimu Menu vyberte **FM rádio**.
- 2 Vyberte .
- 3 Upravte a přizpůsobte si nastavení FM rádia:

Možnosti	Funkce
Úložiště	Nastavení paměťového umístění pro ukládání nahraných rádiových FM klipů.
Alternat. frekvence	Nastavení automatického přeladění frekvence stanice FM rádia, jestliže je signál slabý.
Automaticky vypnout	Nastavení vypnutí FM rádia po uplynutí stanovené doby.

Java

V této části naleznete informace o používání her a aplikací využívajících technologii Java.



V závislosti na softwaru zařízení nemusí být stahování Java her nebo aplikací podporováno.

› Stahování her a aplikací

- 1 V režimu Menu vyberte **Java** → **Další Hry**.
Toto zařízení se připojí k webové stránce přednastavené poskytovatelem služeb.
- 2 Vyhledejte hru nebo aplikaci a stáhněte ji do zařízení.

› Hraní her a spouštění aplikací

- 1 V režimu Menu vyberte **Java**.
- 2 Vyberte hru nebo aplikaci ze seznamu a postupujte podle zobrazených pokynů.



- Dostupné hry nebo aplikace se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.
- Ovládání a možnosti her nebo aplikací se mohou lišit.

Osobní informace

Kontakty

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat seznam vašich osobních nebo obchodních kontaktů uložených v paměti přístroje nebo na kartě SIM nebo USIM. Ke svým kontaktům si můžete ukládat jména, čísla mobilních a domácích telefonů, emailové adresy, narozeniny a další.

► Vytvoření kontaktu

1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → .

2 Zadejte informace o kontaktu.

3 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.

Kontakt můžete také vytvořit z obrazovky volání.


1 V režimu Menu vyberte **Klávesnice** a zadejte telefonní číslo.

2 Vyberte **Přidat do Kontaktů** → **Vytvořit kontakt**.






3 Zadejte informace o kontaktu.

4 Vybráním **Uložit** přidáte kontakt do paměti.


› Vyhledání kontaktu

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty**.
- 2 Vyberte **Hledat** a zadejte první písmena jména, které hledáte.
 Ze seznamu kontaktů můžete rychlým tažením prstu po kontaktu doleva nebo doprava zavolat nebo odeslat zprávu tomuto kontaktu.
- 3 Vyberte jméno kontaktu ze seznamu kontaktů.

Jakmile naleznete kontakt, můžete provádět následující možnosti:

- Vytočit hlasový hovor stisknutím [] nebo volbou .
- Odeslat textovou nebo multimediální zprávu volbou .
- Vytočit videohovor volbou .
- Odeslat kontaktu e-mailovou zprávu výběrem e-mailové adresy.
- Nastavit kontakt jako oblíbený volbou .
- Přidat zkratku ke kontaktu na základní obrazovku volbou **Přidat na domovskou obrazovku**.
- Upravit informace o kontaktu volbou **Upravit**.
- Odstranit kontakt volbou **Odstranit**.
- Odeslat kontakt ostatním volbou **Sdílet**.

› Nastavení oblíbeného čísla

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Oblíbené** → .
- 2 Vyberte kontakty a vyberte **Přidat**.
Kontakt se uloží do seznamu oblíbených kontaktů.

› Vytvoření skupiny kontaktů

Vytvořením skupiny kontaktů můžete spravovat více kontaktů najednou a zasílat zprávy celé skupině. Začněte vytvořením skupiny.

- 1 V režimu Menu vyberte **Kontakty** → **Skupiny** → **+**.
- 2 Zadejte název skupiny.
- 3 Vyberte paměťové umístění pro uložení skupiny.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Kopírování kontaktů ze SIM nebo USIM karty a obráceně

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Importovat kontakty** nebo **Exportovat kontakty** → **SIM**.
- 2 Vyberte soubory kontaktů, které chcete kopírovat a vyberte **Import** nebo **Export**.

› Import nebo export kontaktů

Importování souborů kontaktů (ve formátu vcf) z paměťové karty,

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Kontakty** → **Importovat kontakty** → **Paměťová karta**.
- 2 Vyberte soubory kontaktů, které chcete importovat a zvolte **Import**.

Export souborů kontaktů v režimu Menu (ve formátu vcf) na paměťovou kartu provedete volbou **Nastavení** → **Kontakty** → **Exportovat kontakty** → **Paměťová karta**.

Kalendář

Zde se dozvíte, jak vytvářet a spravovat denní, týdenní a měsíční události, a nastavovat upozornění, která Vám připomenou důležité události.

› Vytvoření události

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte **Vytv.**
- 3 Podle potřeby zadejte podrobnosti o události.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení událostí

Změna zobrazení kalendáře:

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 V horním řádku kalendáře zvolte režim zobrazení.
 - **Měsíc:** Celý měsíc v jednom pohledu. V měsíčním pohledu jsou dny s naplánovanými událostmi označené malým trojúhelníčkem
 - **Týden:** Hodinové bloky dnů v týdnu
 - **Den:** Hodinové bloky dne
 - **Seznam:** Seznam naplánovaných událostí


Zobrazení událostí pro určitý den:

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalendář**.
- 2 Vyberte datum v kalendáři.
Dnešní datum posunete volbou **Dnes**.
- 3 Vybráním události zobrazíte podrobnosti.



- Událost je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.
- Kalendář můžete synchronizovat s online kalendáři. Vyberte z kalendáře **Kalendáře** a přidejte účet, který chcete synchronizovat. ► str. 48

› Vypnutí upozornění na událost

Pokud nastavíte k události z kalendáře upozornění, rozezní se v určenou dobu. Upozornění zastavíte přetažením  doleva.

Úkol

Naučte se vytvářet seznam virtuálních úkolů, nastavovat upozornění, která vám připomenou důležité úkoly a určovat prioritu.

› Vytvoření úkolu

- 1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
- 2 Vyberte **Vytv.**
- 3 Zadejte podrobnosti o úkolu.
- 4 Vyberte **Uložit**.

› Zobrazení úkolů

- 1 V režimu Menu vyberte **Úkol**.
- 2 Úlohy uspořádáte výběrem **Seřadit podle** a volbou kategorie.
- 3 Vybráním úkolu zobrazíte podrobnosti.

U hotových úloh s ukončeným termínem splnění můžete nastavit stav dokončeno zaškrtnutím políčka u horního řádku.




- Úlohu je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.
- Po nakonfigurování nastavení synchronizace můžete synchronizovat úkoly se serverem Exchange. ► str. 48


Poznámka

Naučte se ukládat důležité informace pro pozdější využití.

› Vytvoření poznámky

- 1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Vyberte **Vytvořit**.
- 3 Zadejte text poznámky a vyberte **Uložit**.
- 4 Vyberte poznámku.
- 5 Výběrem **Vzhled** a volbou barvy změníte barvu pozadí.
- 6 Vyberte .

› Prohlížení poznámek

- 1 V režimu Menu vyberte **Poznámka**.
- 2 Vybráním poznámky zobrazíte podrobnosti.
Poznámku odstraníte volbou  → **Ano**.




Poznámku je možné odeslat ostatním výběrem **Sdílet** → možnost.

Diktafon

Zde se dozvíte, jak ovládat diktafon v přístroji.


› Nahrávání zvukových poznámek

- 1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
- 2 Výběrem **Nahrát** zahájíte nahrávání.

- 3 Mluvte do mikrofonu.
- 4 Po skončení vyberte **Zastavit**.
Poznámka se automaticky uloží.
- 5 Chcete-li nahrát více hlasových poznámek, zvolte  a opakujte kroky 2-4.

► Přehrání zvukové poznámky

- 1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
- 2 Výběrem **Sezn.** otevřete seznam hlasových poznámek.
- 3 Výběrem hlasové poznámky ji přehrajete.
- 4 Přehrávání můžete ovládat pomocí následujících tlačítek:

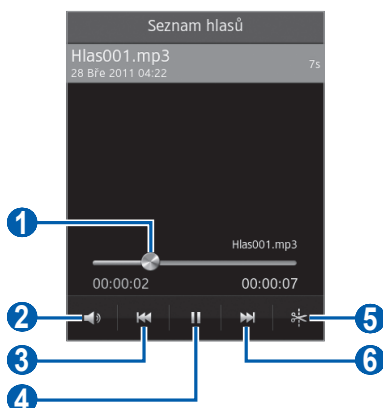

Číslo	Funkce
1	Přesun na určitý úsek souboru tažením posuvníku nebo klepnutím na lištu.
2	Nastavení hlasitosti.
3	Přechod zpět; Vyhledávání zpět v souboru (klepnutí a podržení).

Číslo	Funkce
4	Pozastavení přehrávání; Výběrem ► přehrávání obnovíte.
5	Oříznutí souboru.
6	Přechod vpřed; Vyhledávání vpřed v souboru (klepnutí a podržení).



Hlasovou poznámku je možné odeslat ostatním volbou **Sdílet** → možnost.

› Úprava nastavení diktafonu

- 1 V režimu Menu vyberte **Diktafon**.
- 2 Vyberte **Nastavení**.
- 3 Úpravou následujících nastavení přizpůsobíte diktafon.

Možnosti	Funkce
Úložiště	Volba paměťového umístění pro ukládání hlasových poznámek.
Typ nahrávání	Hlasové poznámky nahrajete do multimediální zprávy výběrem Limit MMS zpráv .

Web

Provoz webových služeb vyžaduje datové připojení. Obrátte se na svého mobilního operátora a vyberte nejvhodnější datovou kvótu.

Internet

Naučte se procházet a označovat své oblíbené webové stránky.



- Přístup k webu a stahování mediálních souborů může být dodatečně zpoplatněno. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.
- V závislosti na poskytovateli služeb může být menu prohlížeče označeno jinak.
- Dostupné ikony se mohou lišit v závislosti na poskytovateli služeb a oblasti.

› Nastavení internetového profilu

Chcete-li mít přístup k síti a připojit se k internetu, je třeba aktivovat profil připojení. K profilům přednastaveným vaším poskytovatelem služeb můžete přidat i váš vlastní profil připojení.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Připojení** → **Ano**.
- 2 Zvolte **Nový**.
- 3 Upravte nastavení sítě. ► „Nastavení profilu MMS“ (str. 42)
- 4 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Sít** → **Profily aplikací** → **Internet**.
- 5 Zvolte profil připojení.

➤ Procházení webových stránek


- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** spustíte vybranou domovskou stránku.
Chcete-li navštívit webovou stránku, vyberte pole pro zadání adresy URL, zadejte webovou adresu (URL) stránky a vyberte **Přejít**.
- 2 Webové stránky můžete procházet pomocí následujících tlačítek:



Obrazovka prohlížeče se může lišit v závislosti na oblasti nebo poskytovateli služeb.


Číslo	Funkce
1	Přechod zpět nebo vpřed webovými stránky v historii.
2	Otevření seznamu uložených záložek, často navštěvovaných stránek a poslední historie.
3	Obnovení aktuální webové stránky.
4	Otevření seznamu možností prohlížeče.
5	Otevření webové stránky v novém okně nebo přepínání mezi aktuálně otevřenými okny.

Při procházení webových stránek máte k dispozici následující možnosti:

- Přiblížení provedete umístěním dvou prstů na obrazovku a jejich roztahením. Oddálení provedete jejich přitažením k sobě.
- Slovo přeložíte klepnutím na požadované slovo a přidržením, poté volbou **Přeložit**.
- Další funkce využijete volbou  a výběrem jedné z následujících možností:
 - **Přidat záložku**: Záložka aktuální webové stránky.
 - **Přidat na domovskou obrazovku**: Přidání zkratky aktuální webové stránky na základní obrazovku.
 - **Správce stahování**: Zobrazení historie stahování.
 - **Hledat text**: Vyhledání textu na aktuální webové stránce.
 - **Zalamování textu**: Nastavení prohlížeče, aby upravil tok textu podle obrazovky.
 - **Konec**: Zavření webového prohlížeče.

› Uložení oblíbených webových stránek

Často navštěvované webové stránky si můžete dát do záložek a otevírat je tak rychleji. Pokud znáte webovou adresu stránky, můžete záložku přidat ručně. Přidání záložky:

- 1 V režimu Menu vyberte **Internet** → .
- 2 Vyberte **Přidat**.
- 3 Zadejte název stránky a webovou adresu (URL).
- 4 Vyberte **Uložit**.

Samsung Apps

Funkce Samsung Apps vám umožní do přístroje jednoduše stahovat velké množství užitečných aplikací. Díky záplavě her, novinek, odkazů, sociálních sítí, nástrojů, aplikací týkajících se zdraví a dalším možnostem vám funkce Samsung Apps poskytne okamžitý přístup k obrovskému množství mobilní zábavy.

Váš přístroj se stane chytřejším díky plně optimalizovaným aplikacím ze Samsung Apps. Prozkoumejte úžasné možnosti aplikací a učiňte svůj život s mobilem ještě lepším.

- 1 V režimu Menu vyberte **Samsung Apps**.
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtěte si podmínky a zvolte **Přijmout**.
- 3 Podle potřeby si vyhledejte a stáhněte aplikace či nástroje.



- Přístup k internetu a stahování aplikací může být dodatečně zpoplatněno.
- Podrobnosti naleznete na stránce www.samsungapps.com. Také si můžete prostudovat brožuru Samsung Apps.
- Dostupnost funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

Synchronizovat

V této části naleznete informace o synchronizaci kontaktů, událostí kalendáře, úkolů a poznámek definovaných Vámi určeným webovým serverem.

› Nastavení synchronizačního profilu

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.
- 2 Vyberte **Vytvořit profil synchronizace** a upřesněte následující možnosti profilu:

Možnosti	Funkce
Název profilu	Zadejte název pro profil.
Synchronizační server	Zadejte webovou adresu synchronizačního serveru.
Kategorie synchronizace	Vyberte typy dat, které chcete synchronizovat.
Typ synchronizace	Nastavte, jak synchronizovat zařízení se serverem.
Síťový profil	Volba profilu připojení pro použití synchronizace.

- 3 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Spuštění synchronizace

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Synchronizace**.
- 2 Vyberte profil pro synchronizaci.
- 3 Vybráním možnosti **Zahájit synchronizaci** zahájíte synchronizaci s určeným webovým serverem.

YouTube

Naučte se zobrazovat a sdílet videa pomocí YouTube.



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

- 1 V režimu Menu vyberte **YouTube**.
- 2 Vyberte video ze seznamu doporučených videí.
- 3 Přehrávání můžete ovládat obrazovkovými tlačítky. ► str. 58

Konektivita

Bluetooth

Funkce Bluetooth představuje bezdrátovou přenosovou technologii komunikace krátkého dosahu, která umožňuje přenášet data na vzdálenost přibl. 10 metrů bez nutnosti fyzického připojení.

Pro přenos informací pomocí Bluetooth nemusí být zařízení blízko sebe. Pokud se zařízení nacházejí ve vzájemném dosahu, přenos informací může probíhat i když je každé v jiné místnosti.



- Společnost Samsung nenese zodpovědnost za případnou ztrátu, zachycení nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých pomocí bezdrátové funkce Bluetooth.
- Vždy se přesvědčte, že zařízení, se kterými sdílíte a vyměňujete data, jsou důvěryhodná a řádně zabezpečená. Pokud se mezi zařízeními nacházejí překážky, může být provozní dosah snížen.
- Některá zařízení, obzvláště ta, která nejsou testována nebo schválena společností Bluetooth SIG, nemusejí být se zařízeními kompatibilní.

› Zapnutí bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bluetooth**.
- 2 Přetáhnutím posuvníku na **Aktivace** zapnete bezdrátovou funkci Bluetooth.
- 3 Ostatním přístrojům umožníte nalézt Vaše zařízení volbou **Viditelný** → **Vždy zapnuto**.

› Nalezení jiných zařízení Bluetooth a spárování s nimi

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Bluetooth** → **Hledat zařízení**.

2 Vyberte zařízení.

3 Zadejte kód PIN pro Bluetooth nebo kód PIN pro Bluetooth druhého zařízení, pokud jej má a vyberte **Uložit**. Nebo výběrem **Ano** srovnajte kódy PIN vašeho zařízení a druhého přístroje.

Až majitel druhého zařízení zadá stejný PIN nebo přijme připojení, spárování bude dokončeno. Pokud párování proběhne úspěšně, zařízení automaticky vyhledá dostupné služby.



Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady handsfree do automobilu, mají pevný kód PIN, například 0000. Pokud druhé zařízení vyžaduje kód PIN, je třeba ho zadat.

› Odesílání dat pomocí funkce Bluetooth

1 Z příslušné aplikace nebo složky Moje soubory vyberte soubor nebo položku, např. kontakt, událost z kalendáře, poznámku, úkol či mediální soubor.

2 Vyberte možnost pro zaslání dat prostřednictvím Bluetooth.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a spárujte se zařízením Bluetooth.

➤ Příjem dat pomocí funkce Bluetooth

- 1 Zadejte kód PIN pro bezdrátovou funkci Bluetooth a vyberte **OK** (je-li to nutné).
- 2 Výběrem **Ano** potvrďte, že chcete přijmout data ze zařízení (je-li to nutné).

Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky. Například, hudba nebo zvukový klip se uloží do složky zvuků, a kontakt do kontaktů.

Wi-Fi

Zde se dozvíte, jak využít funkce bezdrátové sítě zařízení pro aktivaci a připojení k místním bezdrátovým sítím (WLAN) kompatibilním se standardem IEEE 802.11 b/g/n.

K internetu a jiným síťovým zařízením se můžete připojit na kterémkoliv místě, kde je k dispozici přístupový bod nebo bezdrátové připojení.



Zařízení využívá neharmonizovanou frekvenci a je určen k použití ve všech evropských zemích. Síť WLAN mohou být v budovách provozovány bez omezení v celé Evropské unii, ale ve Francii nemohou být provozovány mimo budovy.

➤ Aktivace funkce WLAN

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** a přetáhněte posuvník na **Aktivace**.




Aktivní bezdrátová síť WLAN spuštěná na pozadí vybijí baterii. Kvůli úspoře baterie aktivujte bezdrátovou síť WLAN jen tehdy, když ji budete používat.

› Vyhledání a připojení k bezdrátové síti WLAN

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupné sítě WLAN.
- 2 Vyberte síť.
- 3 Zadejte heslo sítě a vyberte **Připojit** (v případě potřeby).

› Upravení profilu připojení

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 Vyberte  vedle nalezených přístupových bodů WLAN AP.
Zobrazí se aktuální profil připojení sítě.
- 3 Upravte profil připojení zvolené WLAN:

Možnosti	Funkce
Jméno	Zobrazení názvu profilu.
MAC adresa	Zobrazení MAC adresy přístupového bodu WLAN.
Typ zabezpečení	Zobrazení typu zabezpečení přístupového bodu WLAN.
Použít statickou adresu IP	Nastavení statické adresy sítě u přístupového bodu WLAN. IP adresu, bránu, masku podsítě a adresy DNS lze nastavit ručně.
IP adresa	Zobrazení IP adresy přístupového bodu WLAN.
Adresa proxy	Zadání adresy proxy serveru.
Port serveru proxy	Zadání čísla portu proxy serveru.



Všechny podrobnosti profilu připojení odstraníte volbou **Odstranit**.

➤ Připojení k síti WLAN pomocí WPS (Wi-Fi Protected Setup)

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi**.
- 2 V závislosti na typu přístupového bodu zařízení zvolte **Tlačítko WPS**.
- 3 Do dvou minutách stiskněte tlačítko WPS na přístupovém bodě.
Nebo na přístupovém bodě zadejte kód PIN a do dvou minut vyberte **Start**.

➤ Přímé připojení k zařízení WLAN

Zde se dozvíte, jak pomocí funkce WLAN Direct propojit dvě zařízení přes WLAN aniž by byl vyžadován přístupový bod.

Připojení zařízení k jinému zařízení

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.
- 2 Zvolte **Ano** (je-li vyžadováno).
- 3 Ostatním přístrojům umožníte nalézt Vaše zařízení volbou **Viditelnost telefonu** → **Vždy zapnuto**.
- 4 Přetáhněte posuvník na **Aktivace**.
Zařízení automaticky vyhledá dostupná zařízení.
- 5 Vyberte zařízení.
Párování je dokončeno poté, co druhé zařízení potvrdí připojení.
- 6 Deaktivaci funkce Wi-Fi Direct provedete přetažením posuvníku na **Aktivace**.

Odesílání dat přes WLAN

- 1 Zvolte soubor nebo položku, například poznámku, mediální soubor nebo webovou adresu z odpovídající aplikace nebo z **Moje soubory**.

2 Chcete-li odeslat data přes WLAN, vyberte **Sdílet** → **WiFi**.



Způsob volby možnosti závisí na typu dat.

3 Vyhledejte a vyberte zařízení WLAN.

Přijetí dat přes WLAN

Po vyžádání volbou **Ano** potvrďte, že si přejete přijmout data. Přijatá data se závislosti na typu uloží do příslušné aplikace nebo složky.

AllShare

Zde se dozvíte, jak používat službu DLNA (Digital Living Network Alliance), která Vám umožní sdílet mediální soubory mezi DLNA zařízeními u Vás doma pomocí sítě WLAN.

Nejdříve musíte aktivovat funkci WLAN a vytvořit profil WLAN.

► str. 84

► Úprava nastavení DLNA pro sdílení mediálních souborů

Chcete-li umožnit ostatním DLNA zařízením přístup k mediálním souborům v tomto zařízení, je třeba aktivovat sdílení médií.



Některé soubory nebude možná přehrát na zařízeních DLNA.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **AllShare**.

2 Nastavte funkci DLNA úpravou následujících nastavení:

Možnosti	Funkce
Sdílet video	Zapnutí sdílení videí s dalšími zařízeními s DLNA.

Možnosti	Funkce
Sdílet fotografie	Zapnutí sdílení obrázků s dalšími zařízeními s DLNA.
Sdílet hudbu	Zapnutí sdílení hudby s dalšími zařízeními s DLNA.
Stáhnout do	Výběr výchozího umístění v paměti pro uložení stažených mediálních souborů.

► Přehrávání vašich souborů pomocí jiného DLNA zařízení

- 1 V režimu Menu vyberte **AllShare**.
- 2 Zvolte **Toto zařízení**.
- 3 Vyberte kategorii médií → soubor.
- 4 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor.
Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 5 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon zařízení.



Přehrávání se může ukládat do vyrovnávací paměti, v závislosti na připojení k síti a připojeném serveru.

► Přehrávání souborů z jednoho zařízení na jiném

- 1 V režimu Menu vyberte **AllShare**.
- 2 Vyberte **Vzdálené zař.**
Toto zařízení automaticky vyhledá DLNA zařízení.
- 3 Vyberte zařízení představující server médií — to, které obsahuje mediální soubory.


- 4 Vyberte kategorii médií → soubor.
- 5 Vyberte přehrávač – ten, který přehraje mediální soubor.
Vybraný přehrávač začne přehrávat soubor.
- 6 Přehrávání můžete ovládat pomocí ikon zařízení.

Sdílení mobilní sítě

Zde se dozvíte, jak nastavovat toto zařízení jako bezdrátový přístupový bod pro počítač nebo pro jiné zařízení a sdílet mobilní síťové připojení.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Mobilní přístupový bod**.
- 2 Přetažením posuvníku na **Aktivace** aktivujete funkci Sdílení internetového připojení přes Wi-Fi.
- 3 Potvrďte stisknutím **Ano** (v případě potřeby).
- 4 Upravte následující nastavení, a přizpůsobte tak funkci Sdílení internetového připojení přes Wi-Fi:

Možnosti	Funkce
Skrýt mé zařízení	Zabránění ostatním přístrojům nalézt Vášeho zařízení.
Sdílení internetového připojení	Aktivací funkce sdílení internetového připojení použijte zařízení jako bezdrátový modem pro jiné zařízení. Deaktivací funkce sdílení internetového připojení uspoříte baterii a umožníte pouze přímé připojení s dalšími zařízeními.
Heslo	Zobrazení nebo úprava síťového klíče, pomocí kterého zabráníte neautorizovanému přístupu na síť.

- 5 po skončení vyberte .
- 6 V jiném zařízení vyhledejte v seznamu dostupných připojení název tohoto zařízení a připojte se k síti zadáním odpovídajícího hesla do pole pro WPA.

GPS

Toto zařízení je vybaveno přijímačem GPS (globální polohový systém). Zde se dozvíte, jak aktivovat lokační služby a používat další funkce GPS.

Abyste dosáhli lepšího signálu GPS, nepoužívejte zařízení v těchto podmínkách:

- mezi budovami, v tunelech nebo v podzemních průchodech či uvnitř budov
- za špatného počasí
- v blízkosti pole vysokého napětí nebo elektromagnetického pole
- ve vozidle s ochrannou fólií proti slunci



Dostupnost této funkce závisí na vaší oblasti a poskytovateli služeb.

> Aktivace funkce GPS

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.
- 2 Posuvník přetáhněte na **Služba určení polohy**.



Při používání funkcí GPS nesahejte na oblast vnitřní antény, ani ji nepřekrývejte rukama nebo jinými předměty.

› Rozšíření funkčnosti GPS

Zde se dozvíte, jak rozšířit funkčnost GPS stažením dat z webového serveru GPS. Zlepší se tak rychlost a přesnost polohovací schopnosti zařízení.



Stahování datových souborů GPS může být dodatečně zpoplatněno.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.

2 Posuvník přetáhněte na **Rozšířené GPS**.

› Používání mobilních sítí pro lokační služby

Zde se dozvíte, jak získat informace o poloze prostřednictvím mobilní sítě. Tato služba umožňuje zařízení zobrazovat informace při ztrátě GPS signálu nebo pokud je signál GPS slabý.



Přístup do mobilní sítě může být dodatečně zpoplatněn.

1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo**.

2 Posuvník přetáhněte na **Určení polohy pomocí sítě**.

› Zobrazení polohy

Zde se dozvíte, jak určit zeměpisnou šířku, zeměpisnou délku a nadmořskou výšku aktuální polohy pomocí GPS.

V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Místo** → **Moje poloha**.

Připojení k počítači

Zde se dozvíte, jak připojovat zařízení k počítači pomocí USB kabelu v různých režimech připojení přes USB. Připojením zařízení k počítači je možné přenášet data přímo na zařízení a z něj, používat program Samsung Kies a využívat zařízení jako bezdrátový modem pro počítač.



V režimu Menu naleznete a odstraníte chyby, abyste předešli dalším pochybením, volbou **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** a přetažením posuvníku na **Ladění USB**.

› Připojení pomocí Samsung Kies

Ujistěte se, že aplikace Samsung Kies je nainstalována ve vašem počítači. Program je také možné stáhnout na webových stránkách společnosti Samsung (samsung.com/kies).



Samsung Kies pracuje jak s operačním systémem Windows, tak i s počítači Macintosh.

- 1 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
 - 2 Dvakrát klikněte na ikonu Samsung Kies na počítači a aplikaci Samsung Kies spusťte.
 - 3 Přenášejte nebo synchronizujte mobilní data, například kontakty, kalendář, hudbu nebo fotografie mezi aplikací Samsung Kies a připojenými zařízeními.
- Další informace naleznete v nápovědě aplikace Samsung Kies.

› Připojení jako velkokapacitní paměťové zařízení

Pokud do zařízení vložíte paměťovou kartu, můžete otevírat adresáře souborů na paměťové kartě použitím zařízení jako čtečky paměťových karet.

- 1 Vložte paměťovou kartu do zařízení.
 - 2 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Velkokapacitní paměť**.
 - 3 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- Po připojení se v počítači zobrazí okno.

- 4 Otevřete složku a zobrazte soubory.
- 5 Zkopírujte soubory z počítače na paměťovou kartu.



Chcete-li odpojit zařízení od počítače, klikněte na ikonu USB zařízení na panelu úloh Windows a klikněte na volbu pro bezpečné odebrání velkokapacitního paměťového zařízení. Poté vyjměte USB kabel z počítače. Pokud budete postupovat jinak, hrozí vám ztráta dat uložených na paměťové kartě nebo poškození karty.

► Používání zařízení jako modemu

Toto zařízení je možné používat jako modem počítače, a připojovat se tak k internetu prostřednictvím služeb mobilní sítě.

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **Nástroje USB** → **Sdílení internetového připojení**.
- 2 Pomocí USB kabelu propojte multifunkční konektor zařízení s počítačem.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce, nainstalujte tak ovladače společně s průvodcem sítě a nastavte internetové připojení.

VNP připojení

Můžete vytvořit virtuální soukromou síť (VPN) a bezpečně se k ni připojit pomocí veřejné sítě, např. internetu.



Váš přístroj by již měl být nakonfigurován pro přístup k internetu. Pokud se vyskytly potíže s přístupem na internet, je třeba upravit připojení. Pokud si nejste jisti zadáním informací o připojení, obraťte se na poskytovatele služeb.

› Nastavení připojení VPN

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **VPN** → **Nový**.
- 2 Vyberte typ VPN.
- 3 Přizpůsobte informace o připojení.



Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na typu VPN.

Možnosti	Funkce
Jméno	Zadání názvu serveru VPN.
Server VPN	Zadání IP adresy serveru VPN.
Uživatelské jméno	Zadání uživatelského jména.
Heslo	Zadání hesla.
Typ ověřování	Výběr ověření certifikátu (CA), který používá server VPN k vaší identifikaci.
Sdílený klíč	Zadání sdíleného klíče.
ID skupiny	Zadání názvu skupiny.
Šifrování	Nastavení šifrování VPN serveru.
Povolit L2TP secret	Nastavení použití tajného hesla L2TP.

- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.

› Připojení k soukromé síti

- 1 V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Konektivita** → **VPN**.
- 2 Vyberte soukromou síť k připojení.

Nástroje

Kalkulačka

Naučte se provádět matematické výpočty přímo na tomto zařízení jako s běžnou příruční kalkulačkou.

- 1 V režimu Menu vyberte **Kalkulačka**.
- 2 Základní matematické operace můžete provádět pomocí tlačítek, která odpovídají zobrazení kalkulačky.
- 3 Otočte přístroj tak, abyste jej drželi na šířku a mohli použít vědeckou kalkulačku.

Hodiny

Naučte se nastavit a ovládat budíky a světové hodiny. Můžete také používat stopky a časovač.

› Nastavení nového budíku



- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte **+**.
- 3 Nastavte podrobnosti budíku.
- 4 Po skončení vyberte **Uložit**.




Výběrem **...** → **Automatické zapnutí** zapnete funkci automatického zapnutí. Funkce automatického zapnutí nastaví zařízení na rozeznění upozornění ve stanovenou dobu, pokud je zařízení vypnuté.

› Vypnutí budíku


Když zvoní budík:

- Přetažením  doleva budík zastavíte.
- Přetažením  doprava ztlumíte upozornění po dobu odložení.

› Odstranění upozornění

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Upozornění**.
- 2 Vyberte  → **Odstranit**.
- 3 Zvolte upozornění, které si přejete odstranit a vyberte **Odstranit**.


› Vytvoření světových hodin

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Světový čas**.
- 2 Vyberte .
- 3 Zvolte textové pole a napište několik písmen názvu města.
- 4 Vyberte požadovaný název města.
- 5 Chcete-li přidat další světoové hodiny, opakujte kroky 2 až 4.

› Používání stopek

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Stopky**.
- 2 Vybráním **Spustit** spustíte stopky.
- 3 Výběrem **Kolo** zaznamenate časy.
- 4 Po skončení vyberte **Stop**.
- 5 Výběrem **Vynulovat** vymažete zaznamenané časy.

› Používání časovače

- 1 V režimu Menu vyberte **Hodiny** → **Časovač**.
- 2 Nastavte dobu, kterou chcete odpočítávat.
- 3 Výběrem **Spustit** spustíte odpočítávání.
Nyní můžete souběžně s odpočítáváním na pozadí používat i ostatní funkce. Stiskněte tlačítko Domů a otevřete další aplikaci.
- 4 Po vypršení časovače přetažením  doleva upozornění zastavíte.

Moje soubory

Naučte se rychle a jednoduše otevírat všechny vaše obrázky, videa, hudbu, zvukové klipy a ostatní typy souborů uložených v zařízení nebo na paměťové kartě.

› Podporované formáty souborů

Váše zařízení podporuje následující formáty souborů:

Typ	Podporovaný formát
Obrázek	BMP, JPG, GIF, PNG, TIF, WBMP
Video	MP4, 3GP
Hudba	MP3, 3GA, AAC, M4A, WMA
Zvuk	WAV, MME, XMF, IMY, MIDI, AMR
Ostatní	DOC, DOCX, PDF, PPT, PPTX, TXT, XLS, XLSX, HTM, HTML, VBM, VCF, VCS, VNT, JAD, JAR, CRT, DER, CER



- Některé formáty souborů nejsou podporovány v závislosti na softwaru zařízení.
- Pokud velikost souboru překročí velikost dostupné paměti, může při otevírání souboru dojít k chybě.
- Kvalita přehrávání se u různých typů obsahu může lišit.
- Některé soubory se v závislosti na kódování nemusí přehrát správně.

› Zobrazení souboru

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → paměťové umístění → typ souboru.
- 2 Vyberte složku → soubor.
 - Ve složce **Obrázky** můžete zobrazit obrázky pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
 - Ve složce **Videa** je možné přehrávat videa pořízené, stažené nebo získané z jiných zdrojů.
 - Ve složce **Zvuky** můžete přehrát vyzvánění, hudební soubory a nahrané zvukové klipy, včetně hlasových poznámek a klipů z FM rádia.
 - Ve složce **Jiné** je možné zobrazovat dokumenty a datové soubory včetně nepodporovaných souborů.

Ve složce používejte následující nastavení:

- Chcete-li odeslat soubor ostatním, vyberte **Sdílet**.
- Používání dalších funkcí souboru, například vytváření složky, přesun, kopírování a odstraňování provedete výběrem **Spravovat**.
- Chcete-li změnit režim zobrazení, vyberte **Zobrazit podle**.
- Chcete-li seřadit soubory nebo složky, vyberte **Seřadit podle**.


› Nastavení obrázku jako pozadí

Svoje fotografie a obrázky můžete nastavit jako pozadí pohotovostní obrazovky.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Obrázky** → složka s obrázky → obrázek.
- 2 Vyberte **Další** → **Nastavit jako** → **Pozadí** → **Nast.**

› Nastavení zvukového klipu jako vyzvánění

Libovolné hudební a zvukové klipy ve složce se zvuky je možné nastavit jako vyzvánění pro příchozí hovory, zprávy nebo upozornění.

- 1 V režimu Menu vyberte **Moje soubory** → **Zvuky** → zvukový klip.
- 2 V průběhu přehrávání zvolte  → možnost.

NFC

Toto zařízení umožňuje číst značky Near Field Communication (NFC), které obsahují informace o produktu, například webové adresy nebo čísla servisních hovorů. Funkce NFC je technologie vysoké frekvence bezdrátového připojení krátkého rozsahu, která umožňuje mobilnímu zařízení číst určité informace po umístění zařízení do blízkosti NFC značky. Tuto funkci můžete také využívat k platbám a ke koupi jízdenek nebo vstupenek prostřednictvím stažení aplikace.

-  Zadní kryt obsahuje zabudovanou NFC anténu. Zacházejte se zařízením opatrně, předejdete tak poškození NFC antény.

› Aktivace nebo deaktivace NFC funkce

- 1 V režimu Menu vyberte **NFC**.
- 2 Přetáhněte posuvník na **Aktivace**.

Deaktivaci funkce NFC provedete přetažením posuvníku na **Aktivace**.

› Čtení informací z NFC značky

Jakmile aktivujete funkci NFC, zařízení dokáže přečíst informace o produktu kdykoli po umístění zařízení do blízkosti NFC značky. Dostupné informace se zobrazí na displeji.



Zařízení nepřečte NFC značky v průběhu hovorů nebo při vypnutém podsvícení.

› Zobrazení informací později

- 1 V režimu Menu vyberte **NFC**.
- 2 Volbou **Protokoly čtení značek** zobrazíte informace.

Informace o produktu je také možné uložit a vyměnit si je s ostatními osobami.

› Zapsání informací k NFC značkám

K NFC značkám můžete zapsat mnoho informací, například servisní telefonní čísla a webové adresy.

- 1 V režimu Menu vyberte **NFC** → **Vytvořit značku NFC**.
- 2 Zvolte typ značky, který chcete zapsat → **Další**.
- 3 Zvolte informace, které chcete zapsat.
- 4 Střední část zadního krytu umístěte do blízkosti NFC značky. Po dokončení zápisu se na displeji zařízení zobrazí zpráva.

► Nakupujte s funkcí NFC

Před tím, než budete moci využívat funkci NFC k provedení plateb, musíte registrovat službu mobilní platby. Informace o registraci nebo službách obdržíte u poskytovatele služeb.

Nákup s funkcí NFC,

- 1 Střední část zadního krytu umístěte do blízkosti NFC čtečky karet.
- 2 Po vyzvání zadejte PIN kód a zařízení opět umístěte do blízkosti značky (v případě potřeby).

Aplikace karty SIM

Používání různých služeb nabízených poskytovatelem služeb. V závislosti na kartě USIM nebo SIM může být toto menu k dispozici, ale může se jmenovat jinak.

Hlasové příkazy

Toto zařízení nabízí funkci inteligentního hlasového příkazu, která změní hlasový příkaz v činnost. Můžete tak vytáčet čísla, odesílat zprávy, vyhledávat různá místa nebo informace nebo dokončit jiné úlohy, to vše pouhým mluvením do zařízení.

- 1 V režimu Menu vyberte **Hl. přík.**
- 2 Pokud spouštíte tuto aplikaci poprvé, přečtete si nápovědu a zvolte **Další** → **Souhlasím**.
- 3 Vyslovte příkaz do mikrofону.

Nastavení

Otevření menu nastavení

V režimu Menu vyberte **Nastavení**.

Režim Letadlo

V tomto režimu budou všechny bezdrátové funkce zařízení vypnuté. Budete moci používat pouze služby nevyužívající připojení k síti.

Wi-Fi

Aktivace: Zapnutí nebo vypnutí síťové funkce WLAN. ► str. 84

Síť

- **Použít datové pakety:** Nastavte pro povolení sítě s přepínáním paketů pro služby sítě.
- **Datový roaming:** Nastavení datových služeb během roamingu.
- **Vybrat síť:** Nastavení způsobu výběru sítě (automatický nebo ruční).
- **Režim sítě:** Volba síťového pásma.
- **Připojení:** Nastavení profilů připojení pro použití síťových funkcí.
- **Profily aplikací:** Volba profilu připojení pro každou aplikaci nebo funkci.

Bluetooth

- **Aktivace:** Aktivace funkce Bluetooth, pomocí které můžete přenášet informace na dálku. ► str. 82
- **Viditelný:** Nastavení viditelnosti zařízení pro ostatní zařízení Bluetooth.
- **Možnosti hledání:** Výběr typu Bluetooth zařízení, které chcete zahrnout do hledání.
- **Výchozí paměť:** Volba paměťového umístění pro přijaté soubory.

Místo

Úprava nastavení týkajících se připojení GPS. ► str. 90

Konektivita

- **Mobilní přístupový bod:** Aktivace funkce mobilního přístupového bodu pro používání zařízení jako AP (přístupový bod). ► str. 89
- **Nástroje USB:** Nastavení aktivace režimu USB při připojení zařízení k počítači. ► str. 91
- **VPN:** Nastavení a připojení k virtuální soukromé síti (VPN). ► str. 93
- **Kies prostřednictvím Wi-Fi:** Připojení zařízení k Samsung Kies přes WLAN.
- **Synchronizace:** Nastavení synchronizačního profilu. ► str. 80

Zvuk

- **Zvuk:** Aktivace Tichého režimu, který ztlumí všechny zvuky kromě zvuků médií a upozornění.
- **Vibrace:** Nastavte tuto funkci, pokud chcete, aby zařízení při oznámení různých událostí vibrovalo.
- **Příchozí hovor:**
 - **Zvonění:** Volba zvonění, pokud jste nastavili zařízení tak, aby Vás upozornilo na příchozí hovor přehráním melodie.
 - Použitím posuvníku v dolní části se upraví hlasitost vyzváněcího tónu hovoru.
- **Oznámení:**
 - **Upozornění na zprávu:** Volba zvonění příchozích zpráv.
 - **Upozornění na e-mail:** Volba zvonění, které upozorní na příchozí e-mailové zprávy.
 - Použitím posuvníku v dolní části se upraví hlasitost vyzváněcího tónu zpráv.
- **Hlasitost média:** Nastavení výchozí hlasitosti pro hudbu a videa.
- **Systémová hlasitost:** Nastavení výchozí hlasitosti pro zvuk dotyku a zvuku vypnutí a zapnutí.

Displej

Otevřete a upravte následující nastavení displeje a osvětlení zařízení:

- **Schéma:** Volba schématu pro displej.
- **Pozadí:** Výběr obrázku na pozadí pohotovostní obrazovky.
- **Zamknout displej:** Volba obrázku, který se zobrazí po zamknutí obrazovky.
- **Typ písma:** Změna typu písma zobrazovaného textu.
- **Velikost písma:** Volba velikosti textu pro vytvoření nebo zobrazení položek v aplikacích.

- **Jas:** Nastavení jasu displeje.
- **Doba podsvícení:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení displeje.
- **Osvětlení tlačítek:** Nastavení prodlevy, než zařízení vypne podsvícení dotykových kláves.
- **Automaticky otočit displej:** Nastavení automatického otočení obsahu obrazovky po otočení zařízení.

Obecné

Otevřete a upravte následující obecná nastavení zařízení:

› Datum a čas



Pokud je baterie zcela vybitá nebo pokud je ze zařízení vyjmuta, čas a datum se vynulují.

- **Automatická aktualizace:** Automatická aktualizace času při cestování do jiných časových pásem.
- **Časové pásmo:** Nastavení domovského časového pásma.
- **Datum:** Ruční nastavení data.
- **Čas:** Ruční nastavení času.
- **Formát času:** Volba časového formátu.
- **Formát data:** Výběr formátu data.

› Jazyk

- **Displej:** Volba jazyka, který se bude používat na displeji zařízení.
- **Klávesnice:** Přizpůsobení nastavení klávesnice Samsung.

› Hlasový vstup a výstup

- **Klávesová zkratka hlasového příkazu:** Nastavení, aby zařízení spustilo aplikaci hlasového příkazu po dvojnásobném stisknutí tlačítka Domů.
- **Jazyk zadávání hlasem:** Volba jazyka pro rozpoznávání hlasu.
- **Automatické vytáčení:** Nastavení, aby zařízení vytočilo číslo po jistém rozpoznání hlasu.
- **Automaticky poslouchat:** Nastavení, aby zařízení automaticky spustilo rozpoznávání hlasu po spuštění funkce hlasového příkazu.
- **Rozpoznávání kontaktu:** Nastavení, aby zařízení rozšířilo hledání hlasem na kontakty.
- **Skrytí urážlivá slova:** Skrytí nevhodných slov, které vaše zařízení rozpozná z výsledků hlasového hledání.
- **Automatické psaní velkých písmen:** Nastavení automatické změny prvního písmene na velké po ukončovacím interpunkčním znaménku, například tečky, otazníku nebo vykřičníku.
- **Hlasové upozornění:** Nastavení, aby zařízení četlo nahlas oznámení při různých událostech.
- **Mluvený jazyk:** Volba jazyka pro funkci hlasového upozornění.
- **Nápověda:** Otevření informací nápovědy k používání funkce hlasového příkazu.
- **O aplikaci:** Zobrazení podmínek a ochrana osobních údajů.

› Pohyby

- **Použít pohyb:** Nastavení, aby zařízení použilo rozpoznávání pohybu.
- **Zatřást:** Nastavení, aby zařízení odemknulo zařízení zatřesením.
- **Obrácení:** Aktivace funkce společenská pauza, která umožňuje ztlumit všechny zvuky zařízení otočením zařízení směrem dolů.

› Usnadnění

- **Hlasový výstup:**
 - **Hlasové upozornění:** Nastavení, aby zařízení četlo nahlas oznámení při různých událostech.
 - **Mluvený jazyk:** Volba jazyka pro funkci hlasového upozornění.
- **Velikost písma:** Volba velikosti textu pro vytvoření nebo zobrazení položek v aplikacích.
- **Negativní barvy:** Je-li pozadí černé, změňte barvu na bílou.

› Umístění instalace

Volba výchozího paměťového umístění pro instalaci nových aplikací.

› Paměť

Kontrola paměťových informací paměťových karet a zařízení, smazání paměti zařízení nebo formátu paměťové karty.

› Použití

- **Doba trvání hovoru:** Zobrazení časových údajů o vašich hovorech, například délce posledního hovoru nebo celkovém čase všech hovorů.
- **Počítadlo zpráv:** Zobrazení počtu odeslaných nebo přijatých zpráv.
- **Počítadlo datových paketů:** Zobrazení objemu odeslaných nebo přijatých dat.

› Horizontální kalibrace

Nastavení horizontálních os zařízení kalibrací akcelerometru pro lepší rozpoznávání pohybu.

› Zabezpečení

- **Zámek telefonu:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí přístroje pro vyžádání hesla přístroje před jeho použitím.
- **Zámek soukromí:** Znepřístupnění různých typů dat; chcete-li tyto data zobrazit, je třeba zadat heslo zařízení.
- **Najít moje mobilní zař.:** Aktivace nebo deaktivace funkce Najít moje mobilní zař., která pomáhá nalézt zařízení po jeho ztrátě či krádeži. ► str. 30
- **Změnit heslo:** Změna hesla zařízení.
- **Zámek karty SIM:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí karty SIM - po výměně karty SIM nebo USIM budete nuceni zadat heslo SIM.
- **Zámek PIN:** Aktivace nebo deaktivace funkce zamknutí kódem PIN - před použitím zařízení budete nuceni zadat kód PIN.
- **Změnit PIN kód:** Změna kódu PIN používaného k přístupu k datům na kartě SIM nebo USIM.
- **Změnit PIN2 kód:** Změna kódu PIN2, který chrání primární kód PIN.

› O telefonu

- **Informace o zařízení:** Zobrazení systémových informací zařízení, například číslo modelu a využití CPU.
- **Úložiště:** Zobrazení paměťových informací o zařízení a paměťové kartě.
- **Licence Open source:** Kontrola licence Open source u stažených programů.
- **Certifikáty:** Zobrazení podrobností o certifikátech.
- **Zásady zabezpečení:** Nastavení šifrování zařízení a ochrany dat a informací uložených na zařízení. Změna nastavení povolení nebo zakázání přístupu aplikací k Internetu.

› Aktualizace softwaru

Poskytovatel služeb nebo server Samsung Vám zašlou oznámení v případě vydání nového firmwaru pro toto zařízení. Pokud obdržíte oznámení o aktualizaci, stáhněte si nový firmware do zařízení.

- **Aktualizace:** Kontrola aktualizace firmwaru a stahování aktualizací.
- **Automatická aktuali...:** Nastavení, aby zařízení automaticky kontrolovalo a stahovalo aktualizovaný firmware.
- **Pouze Wi-Fi:** Nastavení, aby zařízení stahovalo aktualizace pouze přes připojení WLAN.
- **Zprávy push:** Nastavení, zda si přejete přijímat zprávy z webových serverů.

› Licence

Vypršení platnosti připomenutí: Nastavení, aby zařízení obdrželo upozornění po vypršení licence.

› Vynulovat

- **Vynulovat nastavení:** Vyresetování různých nastavení na jejich výchozí tovární hodnoty. Vyberte, které nastavení chcete vyresetovat. Pro vyresetování nastavení je třeba zadat heslo zařízení.
- **Obnovit výchozí nastavení:** Vynulování nastavení na výchozí výrobní hodnoty a odstranění dat. Je třeba zadat heslo zařízení.

Účty

Zobrazení, nastavení nebo odstranění e-mailových nebo SNS účtů.

Oznámení

Aktivace nebo deaktivace upozornění na příchozí zprávy, nové aplikace v Samsung Apps, případně na přenos souborů ostatním nebo od ostatních.

Volat

Úprava nastavení funkcí volání:

- **Zobrazit moje ID volajícího:** Zobrazení telefonního čísla příjemcům.
- **Obrázek při videohovoru:** Volba obrázku, který se zobrazí druhé straně.
- **Přesměrování hovorů:** Přesměrování příchozích hovorů na jiné telefonní číslo.
- **Čekající hovor:** Povolit upozornění na příchozí hovory během probíhajícího hovoru.
- **Automaticky odmítnout:** Určený seznam volajících pro automatické odmítnutí.

- **Rychlá volba:** Nastavení čísel rychlé volby.
- **Odmítnout hovor se zprávou:** Úprava zprávy, která se odešle volajícímu při odmítnutí hovoru.
- **Tóny stavu hovoru:** Aktivace nebo deaktivace tónu spojení hovoru, minutového oznámení, případně ukončení hovoru.
- **Číslo hlasové schránky:** Zadejte číslo pro přístup k hlasové poště. Toto číslo si můžete opatřit od poskytovatele služeb.
- **Čidlo přiblížení:** Nastavení, aby zařízení zapnulo v průběhu hovoru snímač přiblížení.

Zprávy

Úprava nastavení posílání zpráv.

› Opakování upozornění

Nastavení, jak často má zařízení upozorňovat na nové zprávy.

› SMS

- **Potvrzení o doručení:** Nastavení sítě tak, aby upozorňovala na doručení zprávy.
- **Středisko služeb:** Zadání adresy střediska textových zpráv.
- **CB zprávy:** Nastavení, aby zařízení přijímalo vysílané zprávy z mobilních sítí.
- **Zprávy SOS:** Odeslání zprávy SOS. ► str. 45
- **Záloha a obnovení:** Záloha jednotlivých zpráv nebo složek, případně obnovení zálohovaných zpráv

› MMS

- **Potvrzení o doručení:** Odeslání žádosti o potvrzení o doručení společně se zprávou, abyste byli informováni o doručení zprávy.
- **Požadovat zpr. o přečtení:** Odeslání žádosti o přečtení společně se zprávou, abyste byli informováni o přečtení zprávy.
- **Domácí síť:** Nastavení, zda má zařízení automaticky načíst nové zprávy, pokud se nacházíte v oblasti domácí sítě.
- **Síť roaming:** Nastavení, zda má zařízení automaticky načíst nové zprávy, pokud se nacházíte v roamingové síti.
- **Pole Předmět:** Nastavení, aby zařízení zobrazilo pole předmětu v textovém poli.
- **Režim vytváření:** Volba režimu pro vytvoření multimediálních zpráv. Touto volbou můžete vytvořit zprávy s jakýmkoli obsahem a o jakékoli velikosti nebo obdržet výstražné zprávy o obsahu nebo velikosti.

E-mail

Úprava nastavení funkcí e-mailů.

› E-mailové účty

Zobrazení, nastavení nebo odstranění e-mailových účtů.

› Možnosti odesílání

- **Od:** Zadání Vaší e-mailové adresy jako adresy odesílatele.
- **Důležitost:** Nastavení priority zpráv.
- **Nechat kopii:** Nastavení, zda má zařízení ukládat kopii odeslaných zpráv na serveru.
- **Odpovědět se zprávou:** Nastavení, zda zahrnout originální zprávu v odpovědi.
- **Přeposlat se soubory:** Nastavení, zda do přeposlané zprávy zahrnout přílohy.
- **Obdržet zprávu o přečtení:** Odeslat společně se zprávou žádost o potvrzení o přečtení, abyste byli informováni o přečtení zpráv.
- **Obdržet zprávu o doručení:** Odeslat společně se zprávou žádost o potvrzení o doručení, abyste byli informováni o doručení zpráv.
- **Přidat vlastní vizitku:** Nastavení, zda přidávat vizitku k odchozím zprávám.
- **Vždy poslat kopii sobě:** Nastavení, zda zahrnout Vaší e-mailovou adresu do všech odchozích zpráv.
- **Přidat podpis:** Nastavení, zda přidávat podpis k odchozím zprávám.
- **Podpis:** Vložení podpisu.

› Možnosti příjmu

- **Velikost e-mailu:** Volba maximální povolené velikosti zpráv.
- **Odeslat zprávu o přečtení:** Nastavení, aby síť informovala odesílatele o přečtení zpráv.
- **Načíst vzdálené obrázky:** Nastavení, zda mít zařízení načíst obrázky obsažené v e-mailu.

› Blokovat e-maily

Blokování e-mailů od určitých adres a s určitými předměty.

› Seznam s vlákny

Změna režimu zobrazení.

Kontakty

- **Zobrazit kontakty z:** Volba paměťového umístění zobrazení kontaktů
- **Pořadí zobrazení jména:** Nastavení zařízení, jak má zobrazovat jména kontaktů.
- **Účty:** Načtení kontaktů z vašich účtů komunit.
- **Můj profil:** Vytvoření Vaší vizitky.
- **Číslo služeb:** Pro potřebné informace zavolejte poskytovateli služeb.
- **Importovat kontakty:** Import kontaktů ze SIM nebo USIM karty nebo z paměťové karty.
- **Exportovat kontakty:** Export kontaktů ze SIM nebo USIM karty nebo z paměťové karty.

Kalendář

Úprava nastavení kalendáře:

- **První den týdne:** Nastavení, kterým dnem začíná týden (neděle nebo pondělí).
- **Import kalendářů:** Import událostí z paměti zařízení nebo paměťové karty.
- **Exportovat moje plány:** Export plánů do paměti zařízení nebo na paměťovou kartu.
- **Exportovat moje výročí:** Export výročí z paměťové karty do zařízení a obráceně.
- **Zamknout časové pásmo:** Nastavení, aby zařízení u kalendáře používalo aktuální časové pásmo.
- **Vybrat časové pásmo:** Nastavení časového pásma kalendáře.

Poznámka

- **Import z paměťové karty:** Import poznámek z paměťové karty.
- **Export na paměťovou kartu:** Export poznámek na paměťovou kartu.

Internet

Úprava nastavení internetového prohlížeče.

- **Domovská stránka:** Zadání webové adresy domovské stránky.
- **Předvolby:** Změna nastavení zobrazení a zvuku webového prohlížeče.
- **Automatické uložení ID/hesla:** Nastavení, aby zařízení automaticky ukládalo ID a heslo.
- **Kódování:** Volba typu kódování znaků.
- **Aktualizace RSS:** Nastavení webového prohlížeče, aby v pravidelných intervalech automaticky aktualizoval předplacené zdroje RSS. Aktivace funkce automatické aktualizace zvyšuje počet stažených dat a může být dodatečně zpoplatněna.
- **Certifikáty serveru:** Zobrazení podrobností o certifikátech.
- **O Internetu:** Kontrola verze a otevření informací o autorském právu webového prohlížeče.
- **Automaticky odstranit data:** Nastavení, aby zařízení automaticky ukládalo Vaše ID a heslo nebo vymazalo data uložená v průběhu surfování, například historii, vyrovnávací paměť, soubory cookie, ID a hesla.
- **Vyprázdnit vyrovnávací paměť:** Vyprázdnění vyrovnávací paměti; Vyrovnávací paměť je dočasné paměťové umístění, které ukládá informace z naposledy navštívených webových stránek.
- **Odstranit soubory cookie:** Odstranění souborů cookie uložených na zařízení.
- **Odstranit uložené ID/heslo:** Nastavení odstranění všech uložených ID a hesel.
- **Odstranit databázi:** Odstranění všech uložených webových databází.

Hudební přehrávač

Nastavení možností hudebního přehrávače.

- **Ekvalizér:** Výběr výchozího typu ekvalizéru.
- **Efekt:** Výběr zvukového efektu.
- **Vizualizace:** Volba animované vizualizace, která má být zobrazena v průběhu přehrávání.
- **Text:** Nastavení, aby zařízení zobrazovalo v průběhu přehrávání texty.

Galerie

Přizpůsobení nastavení pro prezentace.

Samsung Apps

Oznámení o aktualizaci: Výběr síťového připojení (WLAN nebo síť s přepínáním paketů) pro získávání oznámení o aktualizaci aplikací ze Samsung Apps.

AllShare

Aktivace služby DLNA pro sdílení mediálních souborů mezi DLNA zařízeními. ► str. 87

Ukládání do komunit

Aktualizace seznamu komunitních webových stránek a přihlášení ke komunitní službě pro nahrávání mediálních souborů.

Hledat

Výběr typu položek, které chcete zahrnout do hledání.

NFC

Aktivace nebo deaktivace funkce NFC. ► str. 99

Řešení problémů

Když zařízení zapnete, nebo při jeho používání, budete vyzváni k zadání jednoho z následujících kódů:

Kód	Zkuste problém vyřešit takto:
Heslo	Když je aktivní funkce zámek zařízení, musíte zadat heslo, které jste pro zařízení nastavili.
PIN	Při prvním použití zařízení, nebo když je nutné zadat kód PIN, musíte zadat kód PIN dodaný s kartou SIM nebo USIM. Tuto funkci můžete vypnout pomocí menu Zámek PIN .
PUK	Karta SIM nebo USIM je zablokována – obvykle kvůli opakovanému zadání nesprávného kódu PIN. Musíte zadat kód PUK, který jste obdrželi od poskytovatele služeb.
PIN2	Při otevření menu vyžadujícího PIN2 musíte zadat kód PIN2 dodaný s kartou SIM nebo USIM. Bližší informace získáte od svého poskytovatele služeb.

Váš přístroj zobrazuje chybové zprávy sítě nebo služby

- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.
- Bez předplatného nelze některé možnosti používat. Podrobnosti získáte od svého poskytovatele služeb.

Dotykový displej reaguje pomalu nebo chybně

Pokud je zařízení vybaveno dotykovým displejem a dotykový displej nereaguje správně, postupujte takto:

- Odstraňte ochranné kryty z dotykového displeje. Ochranné kryty mohou bránit zařízení v rozpoznání pokynů a pro zařízení s dotykovým displejem se nedoporučují.
- Dbejte na to, aby byly vaše ruce při používání dotykového displeje čisté a suché.
- Restartujte zařízení, abyste odstranili dočasné chyby v softwaru.
- Ujistěte se, že v zařízení je nahrána nejnovější verze softwaru.
- Pokud je dotykový displej poškrábán nebo poškozen, odnechte zařízení do servisního střediska Samsung.

Hovory jsou přerušovány

Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit spojení se sítí. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Odchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda jste stiskli tlačítko pro vytočení.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro volané telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Příchozí hovory nejsou spojovány

- Zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté.
- Ujistěte se, že jste připojeni do správné mobilní sítě.
- Zkontrolujte, zda jste pro toto telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Druhá strana vás během hovoru neslyší

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vestavěný mikrofon.
- Ujistěte se, že je mikrofon blízko vašich úst.
- Používáte-li sluchátka, zkontrolujte, zda jsou správně připojena.

Špatná kvalita zvuku

- Zkontrolujte, zda nezakrýváte vnitřní anténu zařízení.
- Nacházíte-li se v oblasti se slabým signálem nebo špatným příjmem, můžete ztratit příjem. Přejděte na jiné místo a zkuste to znovu.

Při volání ze seznamu kontaktů se hovor nespojí

- Zkontrolujte, zda je v seznamu kontaktů uloženo správné číslo.
- V případě potřeby číslo zadejte a uložte znovu.
- Zkontrolujte, zda jste pro vytáčené telefonní číslo nenastavili blokování hovorů.

Zařízení vydává zvukový signál a ikona baterie bliká

Napětí baterie je nízké. Abyste mohli zařízení dále používat, nabijte nebo vyměňte baterii.

Baterie se nenabíjí správně nebo se zařízení vypíná

- Terminály baterie mohou být znečištěny. Otřete oba zlaté kontakty čistým, měkkým hadříkem a zkuste baterii nabít znovu.
- Pokud se již baterie nenabíjí úplně, řádně starou baterii zlikvidujte a vyměňte ji za novou (pokyny pro správnou likvidaci získáte od místních úřadů).

Zařízení je horké na dotek

Při používání aplikací náročných na energii nebo dlouhodobém používání aplikací může být zařízení horké na dotek. Toto je normální a nemělo by to mít žádný vliv na životnost ani výkon zařízení.

Při spouštění fotoaparátu se objevují chybové zprávy

Mobilní zařízení Samsung musí mít pro provoz aplikace fotoaparátu dostatek dostupné paměti a dostatečně nabitou baterii. Pokud se při spuštění fotoaparátu zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Nabijte baterii nebo ji vyměňte za plně nabitou.
- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Restartujte zařízení. Pokud máte s aplikací fotoaparátu potíže i po provedení těchto kroků, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při spouštění FM rádia se objevují chybové zprávy

Aplikace FM rádio v mobilním zařízení Samsung používá kabel sluchátek jako anténu. Bez připojených sluchátek nemůže FM rádio přijímat rádiové stanice. Chcete-li použít FM rádio, nejdříve zkontrolujte, zda jsou správně připojena sluchátka. Poté vyhledejte a uložte dostupné radiostanice.

Pokud FM rádio nefunguje ani po provedení těchto kroků, zkuste naladit požadovanou stanici jiným rádiovým přijímačem. Pokud je rádiová stanice na jiném přijímači slyšet, může být nutná oprava zařízení. Obraťte se na servisní středisko Samsung.

Při otvírání hudebních souborů se objevují chybové zprávy

Některé hudební soubory nelze v mobilním zařízení Samsung přehrát, a to z různých důvodů. Pokud se při otevření hudebních souborů v zařízení zobrazují chybové zprávy, postupujte takto:

- Uvolněte paměť přesunutím souborů do počítače nebo odstraněním souborů ze zařízení.
- Zkontrolujte, zda není hudební soubor chráněn systémem Digital Rights Management (DRM). Pokud je soubor chráněn systémem DRM, ujistěte se, že máte příslušnou licenci nebo klíč pro přehrání souboru.
- Zkontrolujte, zda zařízení podporuje typ souboru.

Nelze nalézt jiné zařízení Bluetooth

- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth v zařízení aktivní.
- Zkontrolujte, zda je rozhraní Bluetooth aktivní na zařízení, ke kterému se chcete připojit.
- Ujistěte se, že se zařízení a druhé zařízení Bluetooth nacházejí v dostatečné blízkosti (maximálně 10 metrů).

Pokud pomocí těchto informací problém nevyřešíte, obraťte se na servisní středisko Samsung.

Po propojení zařízení s počítačem se spojení nezdaří

- Zkontrolujte, zda je používaný datový kabel kompatibilní se zařízením.
- Zkontrolujte, zda jsou v počítači nainstalovány správné a aktuální ovladače.

Váš přístroj přestane reagovat nebo vykazuje vážné chyby

Pokud přístroj přestane reagovat nebo se zasekne, možná bude nutné ukončit všechny programy nebo resetovat přístroj. Pokud telefon přestal reagovat, stiskněte a podržte [⏻] po dobu 8 až 10 sekund a pak uvolněte dokud se přístroj nevypne a následně automaticky nezapne.

Pokud se problém nevyřeší, proveďte obnovení továrních dat. V režimu Menu vyberte **Nastavení** → **Obecné** → **Vynulovat** → **Obnovit výchozí nastavení** → **Ano** → **Ano**.

Bezpečnostní upozornění

Chcete-li zabránit zranění vás nebo jiných osob nebo poškození přístroje, před jeho použitím si přečtěte následující informace.

Varování: Zabraňte úrazu elektrickým proudem, požáru nebo výbuchu

Nepoužívejte poškozené elektrické kabely či zástrčky nebo uvolněné elektrické zásuvky

Nedotýkejte se napájecího kabelu mokřýma rukama a neodpojujte nabíječku tažením za kabel

Neohýbejte či jinak nepoškozujte napájecí kabel

Během nabíjení přístroj nepoužívejte a nedotýkejte se jej mokřýma rukama

Nezkratujte nabíječku či baterii

Dávejte pozor, abyste nabíječku či baterii neupustili a chránili ji před nárazy

Nabíjejte baterii pouze nabíječkami schválenými výrobcem

Nepoužívejte přístroj během bouřky

Váš přístroj se může porouchat a může se zvýšit riziko úrazu elektrickým proudem.

Nemanipulujte s poškozenou či netěsnou Lithio-Iontovou (Li-Ion) baterií

Pokyny pro bezpečnou likvidaci Li-Ion baterií získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku.

Při manipulaci a likvidaci baterií a nabíječek postupujte opatrně

- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti Samsung určené přímo pro váš přístroj. Nekompatibilní baterie a nabíječky mohou způsobit vážná zranění nebo poškození přístroje.
- Nevhazujte baterie ani přístroje do ohně. Při likvidaci baterií a přístrojů se řiďte všemi místními předpisy.

- Nepokládejte baterie či přístroje na topná zařízení (například na mikrovlnné trouby, kamna či radiátory) ani do nich. Přehřáté baterie mohou explodovat.
- Nikdy baterii nerozbíjejte ani nepropichujte. Nevystavujte baterii vysokému tlaku. Ten by mohl vést k vnitřnímu zkratu a přehřátí.

Chraňte přístroj, baterie a nabíječky před poškozením

- Nevystavujte přístroj a baterie extrémně nízkým či vysokým teplotám.
- Extrémní teploty mohou způsobit deformaci přístroje, snížit kapacitu a životnost baterií či telefonu.
- Zabraňte kontaktu baterií s kovovými předměty. Mohlo by dojít k propojení kladného a záporného pólu baterie, což by mělo za následek dočasné nebo trvalé poškození baterie.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku nebo baterii.

Výstraha: Dodržujte veškerá bezpečnostní upozornění a předpisy při používání přístroje v oblastech s omezeními

V místech, na kterých je zakázáno používání telefonu, přístroj vypněte

Řiďte se příslušnými předpisy, které omezují používání mobilního přístroje v určitých oblastech.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti jiných elektronických zařízení

Většina elektronických zařízení vysílá signály na rádiové frekvenci. Přístroj může být jinými elektronickými zařízeními rušen.

Nepoužívejte přístroj v blízkosti kardiostimulátoru

- Pokud možno, přístroj používejte ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru - přístroj jej může rušit.
- Pokud přístroj potřebujete použít, udržujte jej ve vzdálenosti nejméně 15 cm od kardiostimulátoru.
- Abyste minimalizovali případné rušení kardiostimulátoru, používejte přístroj na druhé straně těla, než se nachází kardiostimulátor.

Nepoužívejte přístroj v nemocnici či v blízkosti lékařského zařízení, které by mohlo být rušeno rádiovými signály

Pokud vy osobně používáte lékařská zařízení, obraťte se na výrobce příslušných zařízení a ujistěte se, zda je bezpečné zařízení používat v blízkosti přístroje, který vysílá rádiové signály.

Pokud používáte naslouchátko, obraťte se na jeho výrobce ohledně informací o možném rušení rádiovými signály

Některá naslouchátka mohou být rušena rádiovými signály vysílanými vaším přístrojem. Obraťte se na výrobce ohledně informací o bezpečném používání vašeho naslouchátka.

Ve výbušném prostředí přístroj vypínejte

- Ve výbušném prostředí nevyndávejte baterii a přístroj vypněte.
- Ve výbušném prostředí se vždy řiďte příslušnými nařízeními, pokyny a symboly.
- Nepoužívejte přístroj u benzínových čerpadel (u čerpacích stanic) ani v blízkosti paliv či chemikálií.
- Neukládejte ani nepřevážíte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné látky ve stejné části vozu jako přístroj, jeho díly či příslušenství.

Pokud se nacházíte v letadle, přístroj vypněte

Používání mobilního telefonu je v letadlech zakázáno. Přístroj by mohl rušit elektronické navigační zařízení letadla.

V důsledku rádiových signálů vysílaných vaším přístrojem by mohlo dojít k poruše elektronických zařízení motorového vozidla

Elektronická zařízení vašeho automobilu by mohla v důsledku rádiových signálů vysílaných vaším telefonem přestat fungovat. Více informací získáte u výrobce příslušného zařízení.

Řiďte se všemi bezpečnostními výstrahami a nařízeními týkající se používání mobilních telefonů při řízení motorového vozidla

Při řízení je vaší hlavní prioritou věnovat se ovládání vozidla. Pokud je to zakázáno zákonem, nikdy při řízení nepoužívejte mobilní telefon. S ohledem na bezpečnost svoji a ostatních se vždy řiďte zdravým rozumem a zapamatujte si následující doporučení:

- Používejte sadu handsfree.
- Seznamte se se svým telefonem a jeho funkcemi usnadnění, jako jsou např. rychlá či opakovaná volba. Tyto funkce vám pomohou snížit množství času potřebné pro vytočení nebo příjem hovoru.
- Umístěte telefon tak, abyste ho měli stále na dosah. Naučte se obsluhovat mobilní telefon, aniž byste spustili oči ze silnice. Pokud vám někdo volá v nevhodnou chvíli, využijte svou hlasovou schránku.

- Osobě, se kterou hovoříte, dejte vždy najevo, že právě řídíte. Netelefonujte za hustého provozu či nebezpečných povětrnostních podmínek. Déšť, plískanice, sníh, led, ale také silný provoz mohou být nebezpečné.
- Za jízdy si nedělejte poznámky ani nehledejte telefonní čísla. Pořizování poznámek nebo listování kontakty odvádí pozornost od vaší hlavní povinnosti - bezpečné jízdy.
- Volejte s rozumem a vždy vyhodnoťte dopravní situaci. Vyřizujte hovory, když právě stojíte, nebo než se zařadíte do provozu. Zkuste si naplánovat hovory na dobu, kdy bude váš automobil v klidu. Potřebujete-li volat během jízdy, navolte jen několik číslic, zkontrolujte provoz na silnici před sebou a ve zpětných zrcátkách, a potom pokračujte.
- Nezapojujte se do stresující nebo citově vypjaté konverzace; mohlo by to odvést vaši pozornost od řízení. Upozorněte osoby, s nimiž hovoříte, že právě řídíte automobil, a jestliže začne hovor odvádět vaši pozornost od provozu na silnici, ukončete jej.
- Použijte telefon, budete-li potřebovat volat o pomoc. Při požáru, dopravní nehodě nebo naléhavých zdravotních obtížích vytočte místní tísňové číslo.
- Používejte svůj mobilní telefon, abyste v případě nouze zavolali pomoc ostatním. Stanete-li se svědky dopravní nehody, zločinu nebo jiné nebezpečné situace, kdy budou v ohrožení lidské životy, zavolejte na místní tísňové číslo.
- V případě potřeby (pokud se nenacházíte v nouzové situaci) kontaktuje silniční službu nebo zavolejte speciální asistenční službu. Když uvidíte porouchané vozidlo, které není nebezpečné pro ostatní provoz, nefunkční dopravní signalizaci, menší dopravní nehodu, při níž nebyl nikdo zraněn, či odcizené vozidlo, volejte silniční asistenci nebo jiné speciální netísňové číslo.

Řádná péče a používání vašeho mobilního telefonu

Udržujte přístroj v suchu

- Vlhkost a všechny typy kapalin mohou způsobit poškození součástek přístroje nebo elektronických obvodů.
- Zařízení nezapínejte, je-li mokré. Pokud je zařízení již zapnuté, vypněte jej a vyjměte okamžitě baterii (pokud se zařízení nevypíná či není možné vyjmout baterii, ponechte jej v tomto stavu). Poté jej ručníkem osušte a odevzdejte do servisního střediska.
- Kapaliny změni barvu štítku, který indikuje poškození vodou uvnitř telefonu. Dojde-li k poškození přístroje vodou, může být zrušena platnost záruky výrobce.

Přístroj nepoužívejte ani neskladujte v prašném, znečištěném prostředí.

Prach může způsobit poruchu přístroje.

Přístroj nepokládejte na šikmé plochy

V případě pádu může dojít k poškození přístroje.

Přístroj neuchovávejte na horkých či studených místech. Přístroj používejte při teplotách v rozmezí -20 °C až 50 °C

- Přístroj nenechávejte uvnitř vozidla - teploty zde mohou dosáhnout až 80 °C a mohlo by dojít k explozi přístroje.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu svitu po delší dobu (například na přístrojové desce automobilu).
- Baterii skladujte při teplotách v rozmezí 0 °C až 40 °C.

Přístroj neuchovávejte společně s kovovými předměty, jako jsou mince, klíče nebo šperky

- Mohlo by to způsobit deformaci či poruchu přístroje.
- Pokud se póly baterie dostanou do kontaktu s kovovými předměty, mohlo by to způsobit požár.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti magnetických polí

- Mohlo by to způsobit poruchu přístroje nebo vybití baterie.
- Karty s magnetickými pruhy, jako jsou kreditní karty, telefonní karty, vkladní knížky či palubní lístky se mohou vlivem magnetických polí poškodit.
- Nepoužívejte pouzdra pro přenášení či příslušenství s magnetickým uzávěrem a chraňte přístroj před dlouhodobým vystavením magnetickému poli.

Přístroj neuchovávejte v blízkosti vařičů, mikrovlnných trub, horkého vybavení kuchyně nebo vysokotlakých nádob

- Mohlo by dojít k netěsnosti baterie.
- Přístroj by se mohl přehřát a způsobit požár.

Dávejte pozor, abyste přístroj neupustili, a chránili jej před nárazy

- Mohlo by dojít k poškození displeje přístroje.
- Pokud dojde k ohnutí či deformaci přístroje, přístroj nebo jeho součásti mohou přestat fungovat.

Nepoužívejte toto zařízení nebo aplikaci po dobu přehřátí zařízení

Dlouhodobé vystavení pokožky přehřátému zařízení může vést k symptomům lehkého popálení, které se projevuje např. červenými skvrnami nebo zarudnutím.

Pokud přístroj disponuje bleskem fotoaparátu nebo světlem, nezapínejte jej v blízkosti očí osob či zvířat

Použití blesku v blízkosti očí by mohlo způsobit dočasnou ztrátu nebo poškození zraku.

Varování při vystavení se zábleskům

- Při používání zařízení ponechte některá světla v místnosti zapnutá, obrazovka by se neměla nacházet příliš blízko očí.
- Pokud jste v průběhu sledování videa nebo hraní flashových her po delší dobu vystaveni zábleskům, může dojít k záchvatu nebo ke ztrátě vědomí. Pokud pociťujete nevolnost, neprodleně přestaňte používat zařízení.

Snížení nebezpečí opakovaných poruch hybnosti

Pokud opakovaně provádíte určité pohyby, například tisknete tlačítka, kreslíte prsty znaky na dotykovou obrazovku nebo hrajete hry, můžete pociťovat občasnou bolest rukou, krku, ramen nebo jiných částí těla. Používáte-li zařízení po delší dobu, držte zařízení uvolněným stiskem, lehce tiskněte tlačítka a dělejte časté přestávky. Pokud potíže v průběhu použití nebo po něm stále přetrvávají, přestaňte přístroj používat a vyhledejte lékaře.

Zajištění maximální životnosti baterie a nabíječky

- Nenabíjejte baterie déle než týden, přílišné nabíjení může zkrátit životnost baterie.
- Nepoužívané baterie se časem vybíjejí a před použitím je nutné je znovu nabít.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od napájení.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.

Používejte pouze baterie, nabíječky, příslušenství a spotřební materiál schválený výrobcem

- Používání neznačkových baterií či nabíječek může zkrátit životnost přístroje nebo způsobit jeho poruchu.
- Společnost Samsung nezodpovídá za bezpečnost uživatele při používání příslušenství či spotřebního materiálu neschváleného společností Samsung.

Přístroj ani baterii neolizujte a nekousejte do ní

- Mohlo by to způsobit poškození přístroje nebo výbuch.
- Pokud přístroj používají děti, ujistěte se, že jej používají správně.

V průběhu hovoru:

- Držte přístroj rovně, stejně jako klasický telefon.

- Mluvte přímo do mikrofonu.
- Nedotýkejte se interní antény přístroje. Mohlo by to snížit kvalitu hovoru nebo způsobit, že přístroj bude vysílat silnější rádiový signál než obvykle.

Při použití sluchátek chraňte sluch a uši



- Dlouhodobé vystavení hlasitým zvukům může poškodit sluch.
- Vystavení hlasitým zvukům při řízení by mohlo odvést vaši pozornost a způsobit nehodu.
- Před připojením sluchátek ke zdroji zvuku vždy snižte hlasitost a používejte pouze minimální hlasitost nutnou k tomu, abyste slyšeli konverzaci nebo hudbu.
- V suchém prostředí se může ve sluchátkách tvořit statická elektřina. Z tohoto důvodu omezte používání sluchátek v suchém prostředí, případně se dotkněte před připojením sluchátek kovového předmětu, aby se statická elektřina vybila.

Při používání přístroje během chůze či jiného pohybu buďte opatrní

Vždy berte ohled na svoje okolí a zabraňte tak zranění sebe či jiných osob.

Přístroj nenoste v zadní kapse nebo u pasu

Při pádu byste se mohli zranit nebo poškodit přístroj.

Přístroj nerozebírejte, neupravujte a nepokoušejte se ho opravit

- Jakékoliv změny či úpravy přístroje mohou mít za následek zrušení platnosti záruky výrobce. Chcete-li přístroj nechat opravit, odnesete jej do servisního střediska Samsung.
- Nerozebírejte ani nepropichujte baterii, mohlo by to způsobit výbuch nebo požár.

Nenanášejte na přístroj barvu, ani na něj nelepte nálepky

Barvy nebo nálepky mohou zablokovat pohyblivé díly a zabránit tak správné funkci přístroje. Pokud máte alergii na barvu nebo kovové části výrobku, může se objevit svědění, exém nebo otok na kůži. Pokud pozorujete tyto příznaky, přestaňte výrobek používat a obraťte se na lékaře.

Čištění přístroje:

- Přístroj a nabíječku otírejte hadříkem nebo pogumovanou látkou.
- Póly baterie čistěte bavlněnou tkaninou nebo hadříkem.
- Nepoužívejte chemikálie ani rozpouštědla.

Nepoužívejte přístroj s prasklým nebo poškozeným displejem

O popraskané sklo nebo plast byste si mohli poranit ruku nebo obličej. Odneste přístroj do servisního střediska Samsung a nechte jej opravit.

Přístroj používejte pouze ke stanovenému účelu

Pokud přístroj používáte na veřejnosti, neobtěžujte ostatní

Nedovolte, aby přístroj používaly děti

Nejedná se o hračku. Nedovolte, aby si s ním děti hrály - mohly by ublížit sobě nebo ostatním, přístroj poškodit, nebo zbytečnýmihovory zvýšit vaše náklady.

Instalujte mobilní přístroje a vybavení opatrně

- Zajistěte, aby byly mobilní přístroje a související vybavení ve vozidle pevně uchyceny.
- Neumísťujte přístroj ani vybavení do prostoru, do kterého může při aktivaci zasahovat airbag. Nesprávně nainstalované bezdrátové zařízení může způsobit vážné zranění při rychlém nafouknutí airbagu.

Tento přístroj může opravovat pouze kvalifikovaný personál

Pokud bude přístroj opravován nekvalifikovanou osobou, může dojít k poškození přístroje a bude zrušena platnost záruky výrobce.

Zacházejte s kartami SIM a paměťovými kartami opatrně

- Nevynadávejte kartu, když přístroj přenáší informace nebo když k nim přistupuje. Mohlo by tak dojít ke ztrátě dat nebo poškození karty či přístroje.
- Chraňte karty před silnými nárazy, statickou elektřinou a elektrickým šumem z jiných zařízení.
- Nedotýkejte se zlatých kontaktů a pólů prsty ani kovovými předměty. Pokud je karta znečištěná, otřete ji měkkým hadříkem.

Zajištění dostupnosti tísňových služeb

V některých oblastech nebo za určitých okolností nemusí být z vašeho přístroje možné vytáčet tísňová volání. Před cestou do vzdálených nebo nerozvinutých oblastí si zjistěte alternativní způsob, kterým lze kontaktovat tísňové služby.

Bezpečné uchovávání osobních údajů a důležitých dat

- Při používání zařízení nezapomínejte zálohovat důležitá data. Společnost Samsung neručí za ztrátu dat.
- Při likvidaci zařízení zálohujte všechna data, poté resetujte zařízení. Tímto způsobem zabráníte zneužití osobních údajů.

Nešířte materiál chráněný autorským právem

Nešířte materiál chráněný autorským právem, který jste nahráli dalším osobám bez souhlasu vlastníků obsahu. Tímto počínáním porušujete autorská práva. Výrobce není odpovědný za jakékoli právní otázky vzniklé nelegálním užíváním materiálu chráněného autorským právem.

Informace o certifikaci SAR (Specific Absorption Rate)

Váš přístroj splňuje normy Evropské unie, které omezují vystavení lidí energii na rádiové frekvenci vysílané rádiovým a telekomunikačním zařízením. Tyto normy zabráňují prodeji mobilních přístrojů, které překračují maximální úroveň pro vystavení (známé jako specifická míra absorpce nebo SAR) o hodnotě 2 W/kg.

Během testování byla maximální zaznamenaná hodnota SAR pro tento model 0,797 W/kg. Při normálním použití bude skutečná hodnota SAR pravděpodobně mnohem nižší, protože přístroj vysílá jen takové množství energie, které je nutné k přenosu signálu na nejbližší základnovou stanici. Automatickým vysíláním na nižší úrovni kdykoli je to možné přístroj omezuje celkovou míru vystavení energii na rádiové frekvenci.

Prohlášení o shodě na zadní straně této příručky dokládá splnění evropské směrnice o rádiovém zařízení a telekomunikačním koncovém zařízení (R&TTE) tímto přístrojem. Další informace o SAR a souvisejících normách EU naleznete na webových stránkách společnosti Samsung.

Správná likvidace výrobku

(Elektrický a elektronický odpad)



(Platné v Evropské unii a dalších evropských zemích s děleným sběrem odpadu)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví

způsobeným nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.

Správná likvidace baterií v tomto výrobku



(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují na to, že baterie

obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úroveň stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.

Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Prohlášení

Některý obsah a služby přístupné přes toto zařízení patří třetím stranám a jsou chráněné autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Tento obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní a nekomerční použití. Žádný obsah ani služby nesmíte používat způsobem, který není povolen majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení platnosti výše uvedeného, pokud nemáte výslovné povolení od příslušného majitele obsahu nebo poskytovatele služeb, nesmíte obsah ani služby zobrazené pomocí tohoto zařízení upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, odesílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet od nich odvozená díla, využívat je ani je žádným způsobem distribuovat.

„OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY "JAK JSOU".

SPOLEČNOST SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNĚ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, MIMO JINÉ ZÁRUKY OBCHODOVATELNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.

SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, DOČASNOST, ZÁKONNOST ANI ÚPLNOST ŽÁDNÉHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTERÉ BUDOU PŘÍSTUPNÉ PŘES TOTO ZAŘÍZENÍ, A V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLEČNOST SAMSUNG ODPOVĚDNÁ, AŽ UŽ SMLUVNĚ NEBO KVŮLI PŘEČINU, ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ, VÝDAJE ANI JINÉ ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÝCHKOLI OBSAŽENÝCH INFORMACÍ NEBO Z POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO JAKOUKOLI TŘETÍ STRANOU, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE SPOLEČNOST BYLA O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD INFORMOVÁNA.“

Služby třetích stran mohou být kdykoli ukončeny nebo přerušeny a společnost Samsung neprohlašuje ani nezaručuje, že jakýkoli obsah nebo služba budou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami pomocí sítí a přenosových zařízení, nad kterými společnost Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení nebo pozastavení jakéhokoli obsahu nebo služby, které jsou přístupné přes toto zařízení.

Společnost Samsung není odpovědná za zákaznický servis související s obsahem a službami. Veškeré otázky a požadavky související s obsahem nebo službami by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu a služeb.

Rejstřík

automatické odmítání 39

baterie

nabíjení 11

vložení 9

Bluetooth

aktivace 82

hledání a párování s

Bluetooth zařízeními 83

odesílání dat 83

příjem dat 84

budík

deaktivace 96

vypnutí 96

vytváření 95

čas a datum, nastavení 28

časovač 97

čekající hovor 40

diktafon 73

dotykový displej

používání 22

zamknutí 23

email

nastavení profilů 47

nastavení účtů 46

odesílání 47

zobrazení 48

FM rádio

nahrávání 65

Poslech 64

uložení stanic 66

fotoaparát

pořizování fotografií 51

pořizování videí 55

úprava nastavení 54

úprava nastavení

videokamery 57

fotografie

fotografování v režimu

úsměv 53

nastavení pozadí 99

pořízení panoramatické

fotografie 53

pořizování 51

zobrazení 60

galerie

formáty souborů 59

prohlížení fotografií 60

přehrávání videí 60, 61

GPS

aktivace 90

aktualizace souborů 91

zobrazení polohy 91

hlasová pošta 44

hlasové hovory

používání možností 38

přijímání 37

vytáčení 36

hlasové poznámky

nahrávání 73

přehrávání 74

hudba

přehrávání 61

hudební přehrávač

- přehrávání hudby 61
- uložení souborů 61
- vytvoření seznamu skladeb 63

internet

- viz webový prohlížeč

jas, displej 29

Java hry

- přehrávání 67
- stahování 67

jazyk 105

kalendář

- vytváření událostí 71
- zobrazení událostí 71

kalkulačka 95

Karta USIM

- vložení 9
- zamknutí 30

kontakty

- nastavení oblíbených čísel 69
- vyhledání 69
- vytváření 68
- vytváření skupin 70

mobilní stopař 30

multimediální zprávy (MMS)

- nastavení profilů 42
- odesílání 44

multitasking 26

music hub 63

nastavení

- AllShare 116

Bluetooth 103

datum a čas 105

displej 104

email 112

galerie 116

hledání 117

hovor 110

hudební přehrávač 116

internet 115

kalendář 114

komunitní nahrávání 116

kontakty 114

NFC 117

obecné 105

oznámení 110

poznámka 115

připojení 103

režim letadlo 102

Samsung Apps 116

síť 102

účty 110

umístění 103

Wi-Fi 102

zprávy 111

zvuk 104

obrazovka menu

otevírání 24

uspořádání 25

paměťová karta

formátování 16

vložení 14

vyjmutí 15

pozadí 29

poznámky

vytváření 73

zobrazení 73

- protokoly 41
- přehrávač videa 58, 60
- přesměrování hovorů 40
- připojení
 - Bluetooth 82
 - GPS 90
 - mobilní přístupový bod 89
 - počítač 91
 - WLAN 84
- Připojení k počítači
 - internetové sdílení 93
 - Samsung Kies 92
 - velkokapacitní paměť 92
- přístupové kódy 118
- režim čísel pevné volby 40
- režim FDN 40
- rychlé zasílání zpráv
 - ChatON 50
 - Služba Yahoo 49
- SIM karta
 - vložení 9
 - zamknutí 30
- správce souborů 97
- správce úloh 26
- stahování
 - aplikace 79
 - Java hry 67
- stopky 96
- světový čas 96
- synchronizace
 - s Exchange serverem 48
 - s webovým serverem 80
- textové poznámky 73
- textové zprávy
 - odesílání 42
- tichý profil 28
- úkoly
 - vytváření 72
 - zobrazení 72
- v blízkosti komunikačního pole
 - aktivace 100
 - čtení značek 100
 - nakupování 101
 - zápis značek 100
- videa
 - pořizování 55
 - přehrávání 58, 60
- video hovory
 - používání možností 38
 - přijímání 37
 - vytáčení 36
- volání
 - konferenční 38
 - mezinárodní čísla 37
 - odmítnutí 37
 - používání možností během hovoru 38
 - používání možností během videa 38
 - používání sluchátek 37
 - přesměrování 40
 - přijímání 37
 - vytáčení 36
 - zobrazení zmeškaných hovorů 39

vybalení 9

webový prohlížeč

nastavení profilů 76

procházení webových stránek 77

přidávání záložek 78

WLAN

aktivace 84

použití WPS 86

vyhledání a připojení k sítím 85

zadávání textu 31

zamknutí kódem PIN 30

zamknutí zařízení 29

zařízení

ikony indikátoru 20

nastavení 102

panel s oznámeními 22

přizpůsobení 27

rozvržení 18

tlačítka 19

základní obrazovka 19

zamknutí 29

zapnutí a vypnutí 17

zprávy

nastavení e-mailového účtu 46

nastavení emailových profilů 47

nastavení profilů zpráv MMS 42

odesílání textových zpráv 42

odeslání emailu 47

odeslání multimediální

zprávy 43

odeslání zprávy SOS 45

otevírání hlasové pošty 44

správa 44

zobrazení emailů 48

zobrazení textových

zpráv 44

zprávy SOS 45

Prohlášení o shodě (R&TTE)

My, společnost

Samsung Electronics

prohlašujeme na vlastní zodpovědnost, že produkt

Mobilní telefon pro sítě GSM, WCDMA a Wi-Fi : GT-S5380

kterého se prohlášení o shodě týká, je ve shodě s následujícími normami a/nebo jinými normativními dokumenty.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2006 + A11 : 2009
SAR	EN 50360 : 2001 / AC 2006 EN 62209-1 : 2006
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-03 V1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009) EN 301 489-24 V1.5.1 (10-2010)
Rádío	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 V4.2.1 (03-2010) EN 301 908-2 V4.2.1 (03-2010) EN 302 291-1 V1.1.1 (2005-07) EN 302 291-2 V1.1.1 (2005-07) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Tímto prohlašujeme, že všechny základní testy rádiové frekvence byly provedeny a výše uvedené výrobky jsou v souladu se všemi základními požadavky, které jsou uvedeny ve směrnici 1999/5/EC.

Procedura je v souladu s článkem 10 a detailně popsána v dodatku [IV] směrnice 1999/5/EC, která byla dodržena za dozoru následujících autorizovaných orgánů:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikační značka 0168



Technická dokumentace je uložena u:

Samsung Electronics QA Lab.

a lze ji zpřístupnit na vyžádání.
(Zástupce v EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.09.29

(místo a datum vydání)



Joong-Hoon Choi / Vedoucí laboratoře

(jméno a podpis oprávněné osoby)

* To není adresa servisního střediska Samsung. Adresu a telefonní číslo servisního střediska Samsung najdete na záručním listu, nebo kontaktujte obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho přístroje v závislosti na softwaru přístroje nebo poskytovateli služeb.

Pro instalaci Kies (PC Synchronizace) **Kies**

1. Stáhněte poslední verzi Kies z webové stránky Samsung (www.samsung.com/kies) a nainstalujte ji do Vašeho PC.
2. Pomocí USB kabelu připojte toto zařízení k počítači.
3. Program Samsung Kies spustíte dvojím kliknutím na ikonu programu na počítači.
Více informací naleznete v nápovědě pro Kies.

